



Easy Radio 868,35 MHz



Kood	Kirjeldus	Toide
3.557.2147	Saatja	Kaks 1.5 AA patareid
3.557.2148	Ühekanaliline vastuvõtja	230Vac 50Hz
3.557.2151	Ühekanaliline vastuvõtja	230Vac 50Hz
3.557.2152	Ühekanaliline vastuvõtja	230Vac 50Hz
3.557.2153	Ühekanaliline vastuvõtja	230Vac 50Hz

AEGTERMOSTAAT

Easy Radio on päevade- ning nädalatelõikeline elektriline aegtermostaat mis võimaldab Teil seadistada kodust temperatuuri igal tunnil ning päeval nädalas.

Easy Radio omab tagantvalgustatud kuvarit temperatuuri seadistamise protsessi visuaalse jälgimise hõlbustamiseks. Easy Radio seadistamine on kerge, funktsionaalne ning kasutajasõbralik.

Easy Radio säästab energiat, käivitades kütte- ning õhukonditsioneerisüsteeme ainult vastavalt vajadustele.

Easy Radio on elektrooniline raadiosaatjaga aegtermostaat, mistõttu ei ole tarvis elektrilist ühendust boileriga.

Easy Radio toide koosneb kahest tavalisest 1,5V AA leelispatareist mis garanteerib töökindluse vähemalt kaheks aastaks.

Et sisestada patareid, eemaldage patarei kaas ning sisestage patareid õigesti. Patareide tühjenemisel on kaks kulminatsiooni. Esimesel kulminatsioonis ilmub BAT sümbol (joonis 9) ekraanile, kuid seade suudab veel edasi töötada. Teise kulminatsiooni kõrval seiskab Easy Radio kõik kütte reguleerimise funktsioonid, aja ning kuupäeva. Viilkuma hakkab „patarei tühjeb“ (BAT) sümbol.

Seade säilitab andmeid veel 30 sekundit peale seiskumist. Kui selle aja sees suudate vahetada tühjad patareid uute vastu, siis andmed taastatakse.

Easy Radio aegtermostaadi seadistamiseks lugege jaotist „Käsitlemine ja seadistamine“.


VASTUVÕTJA/RAADIOSILLA FUNKTSIOONID

JP1 silluse seadistus võimaldab vastuvõtjal töötada mitmel režiimil.

1. Vastuvõtja režiim (A-B) (E-F)
2. Kordaja režiim (A-B) (D-E)

1 – Vastuvõtja režiim

JP1 silluste asukoht näidatud joonisel 1. Sellel viisil töötab ühik vastuvõtjana, k äivitades või seisates laengu juhtimist.

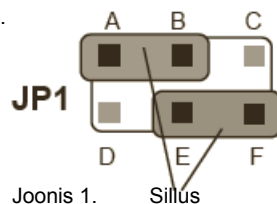


Joonis 1.

2 – Kordaja (sild)

JP1 silluste asukoht näidatud joonisel 2.

Kasutatakse kui:

- Distsants saatja ning vastuvõtja vahel on enam kui 100 meetrit ning esineb võimalus raadiosignaali kadudeks.
- Raadiosignaali edastus on häirete (interferentsi) tõttu nõrk

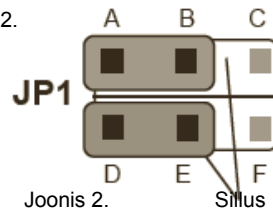

Joonis 2.

Kordaja paigaldatakse raadiosignaali kadude vähendamiseks saatja ning vastuvõtja vahele.

HOIATUSED

Seda üksust peab paigaldama ning lahti monteerima eriväljaõppega tehniline personal. Seadet peab paigaldama kooskõlas kohalike seaduste ja regulatsioonidega. Tehke kindlaks et terminalid pole sees, enne kui jätkate paigaldamist. Raadiosaatja seadme (GSM) kasutamine võib tekitada tõrkeid teiste seadmete töös, millel puudub kaitse raadiosageduste eest.

AVARIIREZHIIM

Easy Radio aegtermostaat saadab testsignaali vastuvõtjale iga 20 minuti tagant.

Vastuvõtja siseneb avariirezhiimi kui signaal ei saabu 30-minutilise ajavahe-miku jooksul.

Avariirezhiimil on 3 eelseadistust: mugavus, jäätumisvastane ning väljas. JP2 sillus on seadistatud konfigureerima:


1 – mugavusrezhiim (H-I) (M-N)

2 – Jäätumisvastane rezhiim

3 – Väljalülitatud

1 – mugavus


JP2 silluste asend näidatud joonisel 3. Selles asendis lülitab vastuvõtja laengu 15-minutiks olekusse SEES ja 15-minutiks olekusse VÄLJAS kuniks on taastatud raadioside.

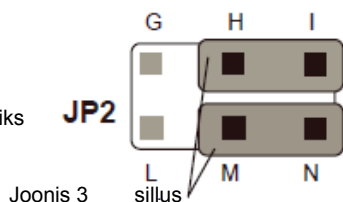

Joonis 3

1 – jäätumisvastane


JP2 silluste asend näidatud joonisel 4. Selles asendis käivitab vastuvõtja laengu alati 15-minutiks iga 4 tunni tagant.

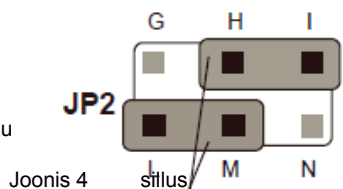

Joonis 4

3- väljas

JP2 silluste asend näidatud joonisel 5. Selles asendis hoiab vastuvõtja laengut alati olekus VÄLJAS.

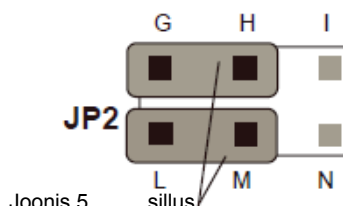

Joonis 5

Kui üritada siseneda manuaalrezhiimi avariirezhiimist, siis väljub vastuvõt-ja avariirezhiimist ning lülitab relee manuaalrezhiimi ning lakkab olemast automaatrezhiimil.

Manuaalrezhiim on peatatud ainult sel juhul kui ühik püüab raadiosignaali saatjalt.


AEGTERMOSTAADI TOITEALLIKAS

Easy Radio toidet võimaldab kaks tavalist 1,5V AA-tüüpi leelispatareid mis garanteerivad töökindluse vähemalt kaheks aastaks.

Sisestage patareid, libistades pealt patareipesa kaas ning pange patareid pesasse õigesti (vt. Joonis 6).

Patareipesa kaas

1,5 AA-tüüpi leelispatareid

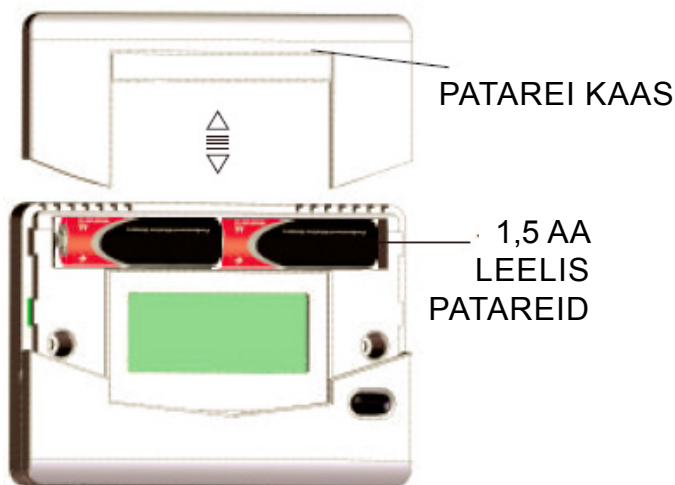

Joonis 6

VASTUVÕTJA/RAADIOSILLA TOIDE

1 – tehke kindlaks et konduktoripead ei oleks hetkel töötamas.

2 – kinnitage vastuvõtja põhi juhitava laengu juurde, kasutades kaasatulevaid kruvisid (vt. Joonis 7).

3 – Sisestage juhtmed suhtelisse läbiviikihendisse.

4 – Ühendage 230Vac terminaalid 230Vac-50Hz toitepistikusse (vt. Joonis 8).

Vahele paigutatud jadamisi faasi 250mA sulavkaitse.

N.B. Kui vastuvõtja on põhitoides, vilgatab korra 2 LED esitulukest.

Hõlsalt ligipääsetav seade peab olema paigutatud väljaspoole varus-

tust. HOIATUS: Kasutage topeltisolatsiooniga kaableid ja ärge puutuge vastu madalpingelisi vooluringialasid.



Joonis 7. Põhi.

Juhul kui te kasutasite meilt kaasatunud kaableid, siis pidage meeles et kaablid ei tohi väljaspool toodet olema ligipääsetavad, vastasel juhul asendage meilt kaasatunud kaablid tööstuslike kaablitega.




230Vac - 50Hz

Joonis 8. Tagumine külg eespoolt vaadatuna.


LAENGU ÜHENDUSDIAGRMMID

Diagrammid allpool viitavad sellele, kuidas ühendada vastuvõtja juhi-tava laenguga. Ühendage põleti, seina paigaldatud boiler, õhukondit-sioneerisüsteem ning vedrutagastusega tsooniventil (vt. Joonis 9).

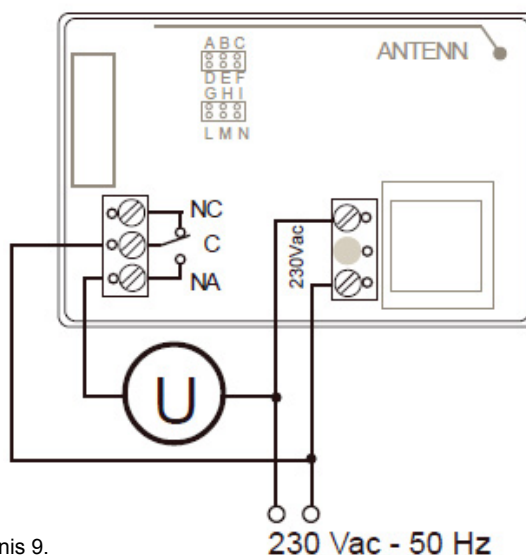

Joonis 9.

Ühendus tsooniventiliiga (vt. Joonis 10).

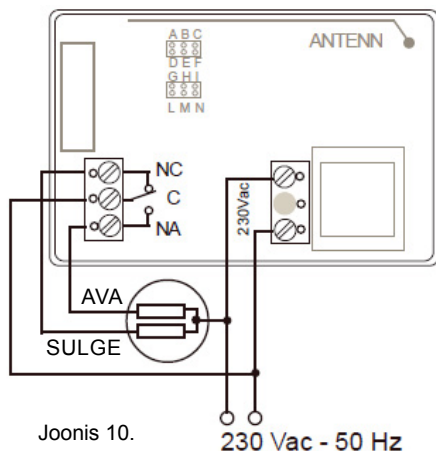

N.B. Enne selle üksuse sisse lülitamist veenduge, et see on toitepistikuga ühendatud korrektselt. Enne käsitlema asumist veenduda, et ühendus laenguga oleks korrektne.

ÜLDINE KIRJELDUS

Asjakohane Easy Radio kasutamiskogemus näeb ette seda, et eelkõige peab Easy Radio „õpetama“ oma parooli vastuvõtjale. Vastuvõtja on ühendatud juhtimist vajava tehnikaseadme külge (boiler, ventiil, pump või õhukonditsioneerisüsteem), „õppides“ saadud parooli ning transformeerides saatja SEES/VÄLJAS juhtmevaba signaali ümber käsklusteks, mida saab rakendada juhitava seadme puhul. Lisaks suudab vastuvõtja käituda sillana, kui vahemaa saatja ning vastuvõtja vahel takistab raadio-signaali jõudmist lõpp-punkti.

SAATJA/VASTUVÕTJA SIGNAALI KÕRVUTAMINE



SAATJA




VASTUVÕTJA
JP1: (A-B) e (E-F)

PROTSEDUUR:

Tehke kindlaks et üksus on ühendatud põhivõrguga ning seejärel järgige järgmisi juhiseid:

1. Vajutage ning hoidke all umbes kolmeks sekundiks SEES nuppu saatja tagaküljel (vt. Joonis 11), kuniks PUNANE LED valgustub ning jääb ootele.
2. Vajutage ning hoidke all üheks sekundiks „mällu salvestamise“ nuppu (F2) vastuvõtja esiküljel. ROHELINE LED vilksatab mõneks hetkeks (LED vilksatamine tähendab, et kõrvutamine on edukalt lõpetatud). ROHELINE LED valgustub vastuvõtjal sõltuvalt signaali kvaliteedist, ning PUNANE LED saatjal lülitub välja mõni sekund hiljem.

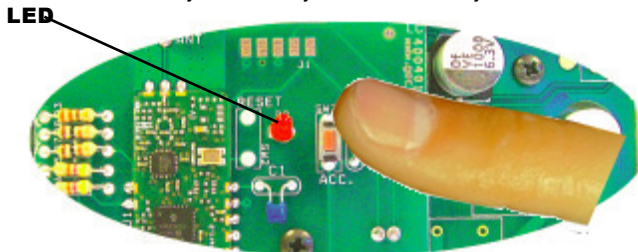

Joonis 11.

N.B. Vastuvõtjal olev ROHELINE LED ei lülitu välja kui kõrvutamise katse nurjus. Sellisel juhul palume korrata protseduuri samme 1 ja 2.

SIGNAALI KÕRVUTAMINE SAATJA ja SILLA ning SILLA ja VASTUVÕTJA VAHEL



SAATJA



SILD
JP1: (A-B) e (D-E)



VASTUVÕTJA
JP1: (A-B) e (E-F)

Maksimaalselt kaks silda saab paigaldada saatja ning vastuvõtja vahel.

PROTSEDUUR:

Tehke kindlaks et ühik on ühendatud põhivõrguga ning järgige neid juhiseid:

1. Vajutage ning hoidke all umbes kolmeks sekundiks SEES nuppu saatja tagaküljel (vt. Joonis 11), kuniks PUNANE LED valgustub ning jääb ootele.
2. Vajutage umbes üheks sekundiks F2 nupu silla esiküljel (saatja ning sild on kõrvutatud).
3. Kui PUNANE LED saatjal lülitub välja, vajutage ning hoidke all F1 nuppu sillal kuniks ROHELINE LED valgustub.
4. Vajutage F2 nupu vastuvõtjal. (Vastuvõtja ja sild on kõrvutatud).

ROHELINE LED sillal jääb 10-ks sekundiks aktiivseks.

N.B. protseduur silla ning vastuvõtja kõrvutamiseks on analoogne sildade omavahelise kõrvutamise puhul.

SIGNAALI TAASTOOTMINE

Saatja saadab SISSE või VÄLJA signaali vastuvõtjale mitte korra, vaid kolm korda 5 sekundi jooksul.

Saatja kordab seejärel toimingut, saates viimase signaali vastuvõtjale iga 20-ne minuti jooksul.


Otstarbeks on saatja ning vastuvõtja/silla vahelise ühenduse värskendamine, et võimaldada saatja oleku mittekadumist võrgukatkestuste korral.

MANUAALSE LAENGU FUNKTSIOON

Vajutage F1 nuppu 3-ks sekundiks et käsitsi käivitada või seisata vastuvõtja rele.

Ühik on manuaaljuhtimises alates sellest, kui saatja saadab esimese raadiosignaali.

RAADIOKATE

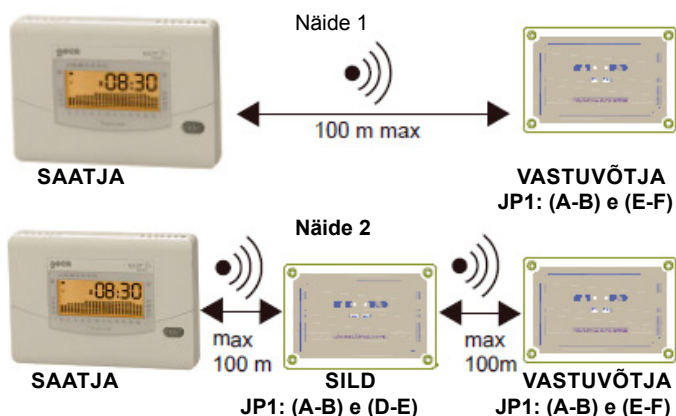


AEGTERMOSTAAT

AEGTERMOSTAADI PAIGUTUS

Easy Radiot saab paigutada otse süvistatud kolmefaasilisse harukarpi (pool-süvispaigaldus). Joonisel 12, või seina puhul joonisel 13. Mõlemal juhtudel on vajalik paigaldada ühik 1,5-meetri kõrgusele maapinnast, kuivadesse kohtadesse, eemal tuuleilidest ja kuumusallikatest.


POOLSÜVISTATUD PAIGALDUS

Hoiatus: Ärge pingutage kruvisid liiga palju, see võib põhjustada kahjustusi esiosale.

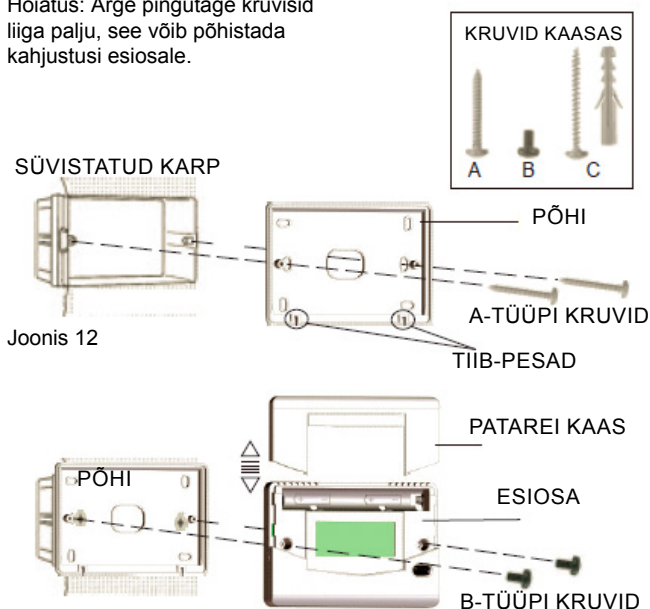

PAIGALDAMINE SEINA

Peale põhja kinnitamist seina (tagaküljel olevate tagapesade kaudu) kasutades kaasatulevaid C-tüüpi kruvisid ning seinakinnitusi, ühendage aegtermostaat põhivõrguga ning kinnitage see põhjale B-tüüpi kruvidega. Langetage patareikaas täielikuks paigalduseks.

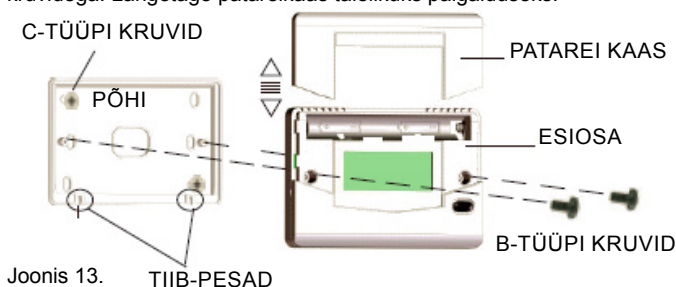

ESIMENE KÄIVITAMINE

Käivitage Easy Radio ning alustage proovitsükkel, lülitades kõik ekraanil näidatud osad sisse ning käivitage laeng paariks sekundiks.

Kui on risk et käivitus võib kompromiteerida laengu täpsemat käsitlust, lülitage aegtermostaat välja enne elektriühenduste teostamist.

KÄSITLEMINE JA SEADISTAMINE

Tähtis osa aegtermostaadist on tagantvalgustusega graafiline kuvar mis kuvab 24 veergu, esitades tunnid päevas; iga veeru pikkus viitab temperatuurile mis on selleks tunniks seadistatud.

Ülevalt-parempoolne jaotis (vt. „A“ joonises 14), trükitud teksti all viitab seadistatud kuupäevale.

Seadistatud temperatuur (vt. „B“ joonises 15) on esitatud ülevalt-parempoolses nurgas seadistamisfaasi ajal, millele viitab vilkuv kuupäev ning „C“ sümbol, viidates temperatuurile °C.

Vajutades °C/h nuppu (vt. Joonis 14) tavalises olekus kuvatakse kuupäev ja tausttemperatuuri näit eraldi.

Käivitatud olekus näitab Easy Radio standartset kasutatavat diagrammi ning kellaeg algab 00:00-iga esmaspäeval (MON). Et seadistada standardseadistust, valige sobiv päev vajutades PÄEV nuppu (vt. Joonis 14) ning muutke päevast graafikut kasutades nelja keskmist nuppu mis paiknevad ristikujuiselt.

+h ning -h nupud (vt. Joonis 14) liiguvad kursoril horisontaalselt mööda ajatelge ning +°C ja -°C nupud (vt. Joonis 14) muudavad temperatuuri.

Kasutage nelja nuppu, +h, -h, +°C ja -°C, ning PÄEV nuppu, et seadistada nädalalist temperatuuriprogrammi igal ajal.

Miinumtemperatuuri suurenemine või vähenemine on seadistatav nuppudega +°C ja -°C, väärtusega 0,1°C. Seadistamise nuppe all hoides pikemalt liigub seadistamise väärtus 0,2°C peale.

Peale esimese päeva seadistamist saate seadistada teisi päevi kahel viisil:

- vajutage PÄEV nuppu (vt. „F“ joonisel 14) et liikuda järgmisele päevale ning jälgida salvestatud seadistust (kui see ei ole saadaval, kuvatakse standardgraafik) mis võimaldab edasi seadistada eelpool nimetatud viisil.

- Kasutage KOPEERI funktsiooni et kopeerida seadistatud päev järgmistele päevadele.

AKTIIVNE LAENG

Laeng on aktiivne kui leegi sümbol „“ kuvatakse Easy Radio aegtermostaadi ekraanil ning PUNANE LED „“ vastuvõtjal on valgustatud ekraanil.

“COPY”- NUPP

Päeva programmi kopeerimiseks teistele päevadele tuleb teil vajutada ning hoida all KOPEERI nuppu kaheks sekundiks. Sõna „COPY“ (KOPEERI) ilmub ekraanile ning kursor vilgatab päeval mille jaoks soovite programmi kopeerida. Kasutage +h või -h nuppe et kerida läbi nädalapäevade ning vajutage KOPEERI nuppu et kinnitada päev milleks te soovite kopeerida programmi.

Et väljuda KOPEERIMISE funktsioonist, oodake paar sekundit ühtegi nuppu vajutamata. Peale terve nädala seadistamist uuendage aega ning kuupäeva nupuga „SET“ (SEADISTA) peenikese töövahendiga (vt. Joonis 14).

“SET”- NUPP

Kasutage „SET“-nuppu et uuendada tunde, minuteid ning kuupäeva. TUND hakkab vilkuma kui vajutate „SET“ nuppu. Kasutage +oC ning -oC nuppe et seadistada AEGA. Vajutage +h nuppu et liikuda edasi MINUTITE seadistamisele, mis hakkab seejärel vilkuma.

Kasutage +oC ning -oC nuppe et seadistada MINUTEID. Vajutage +h nuppu et liikuda edasi PÄEVA seadistamisele, mis hakkab seejärel vilkuma.

Kasutage +oC ning -oC nuppe et seadistada PÄEVA. Easy Radio on nüüd valmis teostama oma ettenähtud operatsioone ning leegi sümbol ilmub ekraanile (vt. Joonis 14) kui laeng (kütte- või õhukonditsioneer) on käivitatud.

MANUAALNE KÄSITLEMINE

Vajutage AUT/MAN (vt. Joonis 14) et käivitada manuaalrežiim. Graafik (salvestatud mälu) on asendatud “kää” sümboliga (vt. Joonis 14).

Easy radio töötab nüüd kui hõlpsa taustatermostaadina ning te saate seadistada temperatuure +°C ning -°C nuppudega. (“O”, “P” joonisel 14). Seadistatud temperatuur ekraanil püsib kuniks väljute manuaalsest režiimist, vajutades AUT/MAN uuesti (sisene maks automaatrežiimi).

“OFF”- NUPP

Vajutage clp nuppu (vt. „R“ joonisel 14) kaheks sekundiks et lülitada aegtermostaat välja. Easy Radio seiskab oma seadistatud programmide funktsioonid (endiselt mälus salvestatud) ning näitab vaheldumisega sõna „OFF“ ja hetkelist aega või temperatuurinäitu. Vajutage C/h nuppu kui soovite jälgida AEGA temperatuuri asemel. Jäätumisvastane funktsioon püsib aktiivsena kui aegtermostaat on väljas. Kui taustatemperatuur langeb alla 7 °C (7°C – 0,2°C=6,8°C), siis ühik käivitab süsteemid et hoida vesi ringluses, peatades jäätumise teket torudes.

PROGRAMMI/REZHIIMI TAASKÄIVITUS

Kui Teil on tarvis tühistada programmi kuhu olete sisenenud (näiteks peale prooviseadistamist), vajutage AUT/MAN ning KOPEERI nuppe (T ning H joonisel 14) samaaegselt ja hoidke all umbes kaheks sekundiks. Easy Radio seejärel käivitab eelpool nimetatud toimingud.

RAADIOSIGNAALI KVALITEET

ROHELINE LED sümbol vastuvõtjal indikeerib raadiosignaali kvaliteeti kaheks minutiks millal iganes vastuvõtja tuvastab raadiosignaali saatjalt.

ROHELINE LED sümbol vastuvõtjal/sillal on pidev või jääb vilkuma kaheks minutiks, sõltuvalt püütud raadiosignaali kvaliteedist.

Raadiosignaali kvaliteet kõigub vastavat saatja ning sild/vastuvõtja üksteise vahelisest kaugusest ning signaalihäirete sagedusest.

- Pidev ROHELINE LED: Signaali kvaliteet on EESKUJULIK (0-40 m distantisi)


- Kiirelt vilkuv ROHELINE LED: Signaali kvaliteet on HEA (0-65 m distantisi)

- Aeglaselt vilkuv ROHELINE LED: Signaali kvaliteet on RAHULDAV (0-85 m distantisi)

- ROHELINE LED ei põle: Signaali kvaliteet on MITTERAHULDAV (enam kui 100 m distantisi)

SIGNAALITAKISTUSED

Vastuvõtja püütud raadiosignaali kvaliteet kõigub sõltuvalt seinte iseloomust.

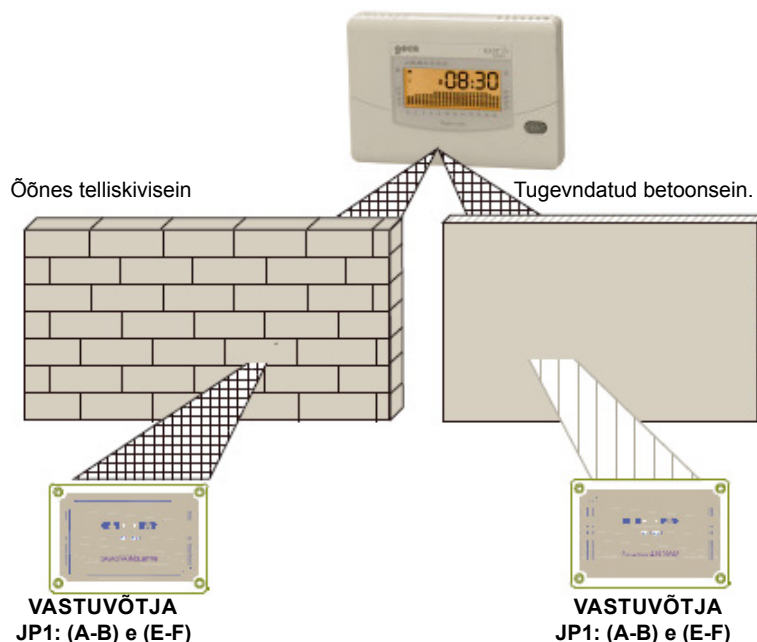

ÜLDISED GARANTII KOHUSTUSED

SEE ON AINUS DOKUMENT MIS TAGAB ÕIGUSE SAADA TOOTE PARANDAMINE LÄBI VIIDUD GARANTII TINGIMUSTES.

- See toode on garantii all kehtiv 24 kuud peale ostukuupäeva
- Garantii ei laiene kahjustustele mis võivad tekkida oskamatus parandamisest ning ebaotstarbekast ja asjakohatust kasutusest ning paigaldusest.
- Garantii nõuab õigeaegset reageeringut et olla kehtiv.
- Defektide korral, mis on kaetud garantiiga, on tootjal kohustus parandada või asendada toode ilma tasuta.

TEENUSED MIDA GARANTII EI KATA:

Parandustööd peale garantii aegumist on tasustatud vastavalt tasule, mis tekib osade asendamise rahalistest kuludest või tööjõukuludest.

Tabel 1 nimetab ära materjalid mis mõjuvad signaaliedastusele/vastuvõtule häirivalt.

Materjal	Signaali läbistusvõime
Metall ning alumiiniumseinad	0...10%
Betoon	10...90%
Telliskivid	65...95%
Puit, plastmass ja klaas	90...100%

VASTUVÕTJA ANTENN

Kui vastuvõtja püüab nõrga signaali, on soovitatav teha väike auk plastmassist korpusesse ning pikendada antenni.

TEHNILISED KARATERISTIKUD

Easy Radio AEGTERMOSTAAT

- Toide: kaks 1.5V AA-tüüpi leelispatareid;
- Aku eluiga: 2 aastat +;
- Automaatne patarei oleku kontroll: 2 piirmäära;
- Patareide asendamine ilma andmete kaota;
- Seadepiirkond: 5 - 30 ° C, talvel 15 - 35 ° C suvel.
- Temperatuuri differentsiaal: $\pm 0,2$ ° C;
- Seadistamise võimalus igal temperatuuril vahemikus, iga tunni, iga päeva kohta nädalas.
- Paigaldus: Seinä süvistatud või otse harukarpi 503.
- Mõõdud: 119x83x24mm
- Kaal: 180g koos patareidega
- Värv: valge või antratsiithall
- Edastussagedus: 868.3MHz
- Maksimaalne kaugus vastuvõtja ja saatja vahel: 100m (avatud alal)

Easy Radio VASTUVÕTJA

- Toide: 230V-50Hz - Koormus: 10A 230V vahetusreele koormusvoolul
- Sagedus: 868.3MHz
- Töötemperatuur: -10 ° C .. + 40 ° C
- Parim töökindlus temperatuuril: -20 ° C .. + 60 ° C
- Värv: hall
- Mõõdud: 105mm x 83mm x 40mm
- Kaal: 100g
- Kaitse: IP44
- Maksimaalne kaugus vastuvõtja ja saatja: 100m (avatud alal).

**GARANTII CERTIFIKAAT
KOOSTADA JA VÄLJASTADA DEFEKTI
ESINEMISE KORRAL**

APARAAT: Easy Radio Aegtermostaat

Seeria number:

JAEMÜÜJA

Mark: Ostekuupäev _____ / _____ / _____

Kasutaja	
----------	--

Ees- ja perekonnanimi

Adress	nr
--------	----


Postiindeks:	Linn
--------------	------

Telefoni nr. _____

Märkmed.....

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting practice. The background is white, and there are no margins or other markings present.

AEGTERMOSTAAT/SAATJA

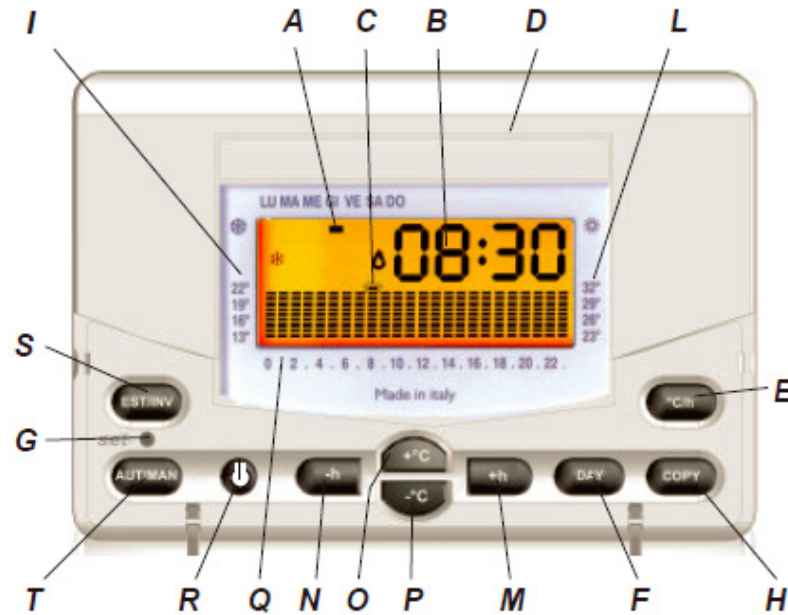

Joonis 14

- TALVE töörežiimi sümbol
- SUVE töörežiimi sümbol
- MANUAALSE töörežiimi sümbol
- "Patarei on tühjenemas" sümbol
- "Ühendus releega sulgenud" sümbol

A jaotis viitab käesolevale päevale, seadistamise ajal viitab see seadistatavale päevale

B kuvatud numbrid viitavad hetkelisele ajale või taustatemperatuurile, "E" poolt viidatavale nupule vajutades on need eraldi vaadeldavad. Seadistamise ajal viitab temperatuurile.

C vilkuv jaotis; viitab välistemperatuurile, seadistamisel seadistatavale temperatuurile

D patarei kate

E nupp hetkelise aja ning taustatemperatuuri eraldi vaatlemiseks. Seadistamisel väljumiseks seadistamisest.

F nupp seadistamisel päevade kerimiseks

G nupp seadistatud päeva kopeerimiseks teistele päevadele

I temperatuuriskaala TALVE režiimi seadistamiseks

L temperatuuriskaala SUVE režiimi seadistamiseks

M nupp seadistamisel väärtuse TUNNID suurendamiseks

N nupp seadistamisel väärtuse TUNNID vähendamiseks

O nupp seadistamisel väärtuse TEMPERATUUR suurendamiseks

P nupp seadistamisel väärtuse TEMPERATUUR vähendamiseks


Q päeva jooksul olevate tundide skaala

R ON/OFF (SISSE/VÄLJA) nupp

S nupp TALVE (WIN) - SUVE (SUM) hooajarežiimide valimiseks

T nupp autoomaat (AUT) - manuaal (MAN) režiimide valimiseks

AEGTERMOSTAAT/SAATJA

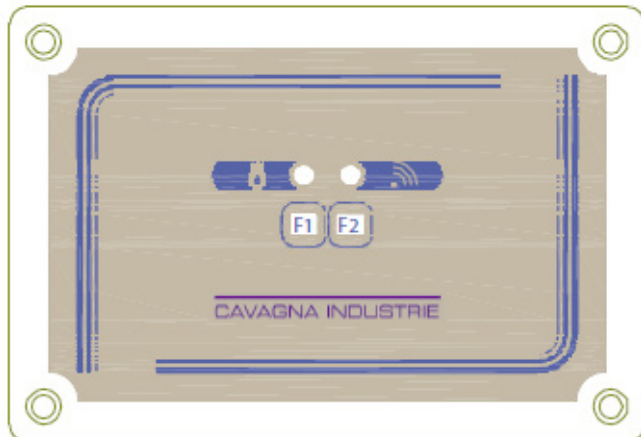

PUNANE LED viitab laengu olekule
PUNANE LED püsiv: LAENG SEES
PUNANE LED väljas: LAENG VÄLJAS



ROHELINE LED viitab:
1 - SIGNAALI KVALITEEDILE
2 - KÕRVUTAMINE EDUKAS



Nupp MANUAALREZHIIMI seadistamiseks



Nupp SAATJA ning VASTUVÖTJA/SILLA kõrvutamiseks



KG Kaup OÜ
Reg nr 12405452
Address Peterburi tee 50-202
11415 Tallinn
kaup@kastorgaas.ee



GECA Srl via E.Fermi n°98 25064
Gussago (BS) Italy
Tel. +39 030 3730218 - +39 030 3730236
Fax +39 030 3730228
E-mail: info@gecasrl.it -
http://www.cavagnaindustrie.com

