

Gaasilekkeandur FG 110

SEADME KIRJELDUS



MÕÕTMINE

- Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu „On/On/Off/Esc”.
Kuvatakse seadme nimi: „FG110”.
Kui seade on sisse lülitunud, kostab sellest piiks ning seejärel teeb seade eelsoojenduse etapi. See etapp kestab 60 sekundit. Ekraanile kuvatakse eelsoojendusetapi loendur.
Kui seade töötab normaalselt ja gaasileket ei ole, kostab seadmest regulaarselt piiks.
Kui seade tuvastab gaasi olemasolu, hakkab piiksuga samas rütmis vilkuma märgutuli.

MÕÕTMISTULEMUSE HOIDMINE

Mõõtmise ajal:

- Vajutage üks kord hoidmisnupule „Hold/min/max”.
Ekraanile kuvatakse „Hold” ja mõõtmistulemust hoitakse ekraanil.
- Ekraaniloidmise lõpetamiseks vajutage uuesti hoidmisnupule „On/Off/Esc”.
Seade naaseb mõõtmistulemuse kuvamisele.


MINIMAALSE JA MAKSIMAALSE KUVAMINE

Kui mõõtmistulemust hoitakse ekraanil:

- Vajutage hoidmisnupule „**Hold/min/max**”.
- Seade kuvab ekraani ülaosas maksimaalse mõõdetud väärtuse alates viimasest päringust ning ekraani allaosas minimaalse mõõdetud väärtuse alates viimasest päringust.
- Mõõtmistulemuste kuvamisele naasmiseks vajutage nuppu „**On/Off/Esc**”.

SEADISTAMINE


• Seadme rippmenüü

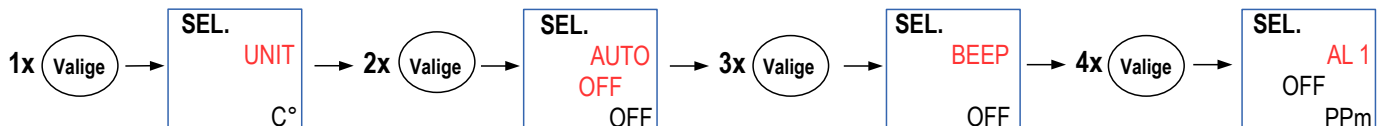

Mõõtühiku valimine:

Seade on sisse lülitatud ja kuvab mõõtmistulemused.


- Vajutage **valikunupule**. „UNIT” (mõõtühik) vilgub ekraanil.
- Vajutage nuppu „OK”. Hetkel kasutatav mõõtühik vilgub ekraanil.
- Vajutage **valikunuppu**, kuni kuvatakse soovitud mõõtühik: ppm, %VOL, %LEL.
- Valitud mõõtühiku kinnitamiseks vajutage kinnitusnuppu „OK”. Ekraanil vilgub „UNIT” (mõõtühik).
- Mõõtmistulemuste kuvamisele naasmiseks vajutage nuppu „On/Off/Esc”.

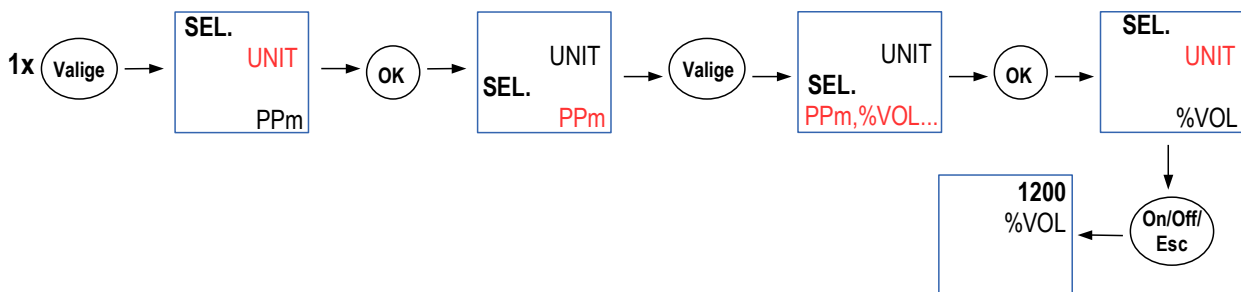

Automaatse väljalülituse seadistamine:

Seade on sisse lülitatud ja kuvab mõõtmistulemust.


- Vajutage **valikunuppu**, kuni ekraanil hakkab vilkuma „**AUTO OFF**”.
- Vajutage kinnitusnuppu „OK”. Seadme automaatse väljalülitumiseni jäänud aeg vilgub ekraani allosas.
- Vajutage **valikunuppu**, kuni kuvatakse vajalik aeg automaatse väljalülitumiseni: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 minutit või **OFF** (väljalülitumine).
- Kinnitamiseks vajutage kinnitusnupule „OK”. „**AUTO OFF**” (automaatne väljalülitumine) vilgub ekraanil.
- Mõõtmistulemuse kuvamisele naasmiseks vajutage nuppu „On/Off/Esc”.

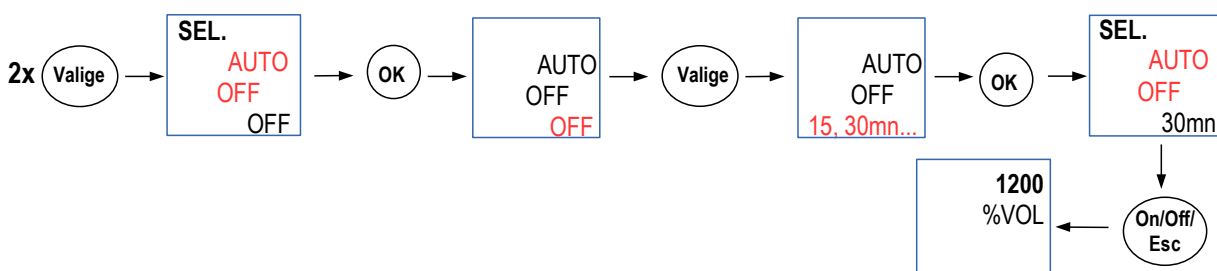

Nupuhelide sisse- või väljalülitamine:

Seade on sisse lülitatud ja kuvab mõõtmistulemust.

- Vajutage valikunuppu, kuni ekraanil hakkab vilkuma „BEEP” (piiks).
- Vajutage kinnituspult „OK”.
- Ekraanil vilgub „OFF” (nupuhelid väljas) või „ON” (nupuhelid sees).
- Vajutage valikunuppu, et lülitada nupuhelid sisse (ON) või välja (OFF).
- Kinnitamiseks vajutage kinnituspult „OK”.
- Ekraanil vilgub „BEEP” (piiks).
- Mõõtmistulemuse kuvamisele naasmiseks vajutage nuppu „On/Off/Esc”.

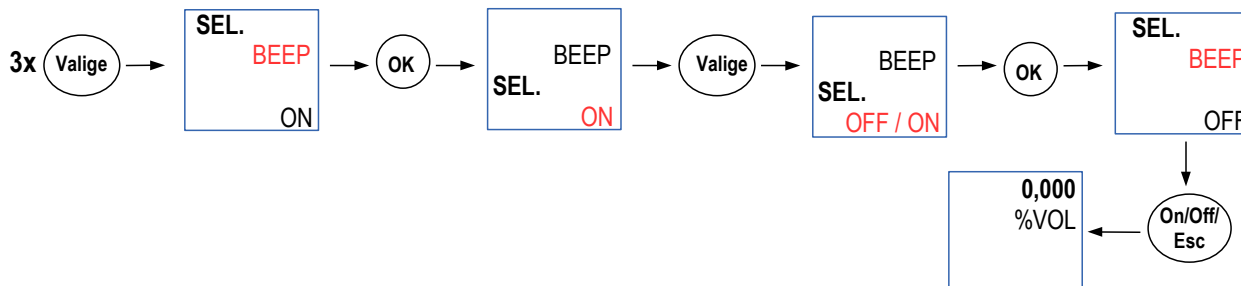

Alarmi seadistamine:

See funktsioon võimaldab aktiveerida alarmi. Kui seade tuvastab lekke, kostab sellest piiks; kui gaasi kontsentratsioon kasvab ja läheneb määratud alarmilävele, muutuvad piiksud üha sagedasemaks. Piiks muutub pidevaks helisignaaliks, kui kontsentratsioon jõuab alarmiläveni ja selle ületab. Alarmilävi on vahemikus 1000 kuni 10 000 ppm.

Seade on sisse lülitatud ja kuvab mõõtmistulemust.

- Vajutage valikunuppu, kuni ekraanil vilgub „AL 1”.
- Vajutage kinnituspult „OK”.
- Kuvatakse korraga 5 nulli ning esimene null vilgub.
- Vajutage valikunuppu, et valida esimese numbrikoha väärtus: „0”, „1” või „Off” (väljas).
- Kui valite „1”, siis on kasutusel maksimaalne lävi (10 000 ppm). Vajutage kinnituspult „OK”, ekraanil vilgub „AL 1”.
- Kui valite „Off”, siis on alarm välja lülitatud. Kinnitamiseks vajutage kinnituspult „OK”, ekraanil vilgub „AL 1”.
- Kui valite „0”, hakkab vilkuma järgmine numbrikoht. Vajutage valikunuppu, et valida selle numbrikoha väärtus ning seejärel vajutage kinnituspult „OK”. Nüüd hakkab vilkuma järgmine numbrikoht, korrake sama toimingut. Kui viimase numbrikoha väärtus on valitud, vajutage kinnituspult „OK”, ekraanil vilgub „AL 1”.
- Mõõtmistulemuste kuvamisele naasmiseks vajutage nuppu „On/Off/Esc”.

TAUSTVALGUSE SISSELÜLITAMINE

Seade on sisse lülitatud.

- Vajutage taustvalguse nuppu , et lülitada sisse seadme taustvalgus.
- Taustvalguse väljalülitamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

PATAREIDE VAHETAMINE

- Eemaldage seadme tagakülje kate.
- Vahetage vanad patareid uute, 1,5 V LR03 AAA-patareide vastu.
- Pange tagakülje kate tagasi.



Kui seade on tagastatud ettevõttele KIMO, tagame selle käitlemise vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele

www.kimo.fr

EKSPORDIOSAKOND

Boulevard de Beaubourg – Emerainville – BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tel: +33 1 60 06 69 25 – Faks: +33 1 60 06 69 29

