



M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.



MADAS-04



DESCRIZIONE

Questa elettrovalvola è costruita in modo tale da poter garantire l'intercettazione del gas sia per segnalazioni di pericolo inviate da rivelatori presenza gas (metano, gpl, ossido di carbonio e altri) o termostati di sicurezza, che per la mancanza di tensione in rete (black out).

Per una maggior sicurezza questa elettrovalvola può essere riarmata solo in presenza di tensione in rete e solo quando il rivelatore gas non dia segnalazioni di pericolo.

Alimentando semplicemente la bobina la valvola non apre. Bisogna agire manualmente sul meccanismo di riarmo (vedi paragrafo RIARMO MANUALE).

Omologazione CE secondo EN 161

Conforme Direttiva 2009/142/CE (Direttiva Gas)

Versioni a 6 bar conformi alla Direttiva 97/23/CE (Direttiva PED)

Conforme Direttiva 94/9/CE (Direttiva ATEX)

Conforme Direttiva 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica)

Conforme Direttiva 2006/95/CE (Bassa Tensione)

DESCRIPTION

This solenoid valve is made to guarantee the gas interception either for gas detector signals (methane, lpg, carbon monoxide and so on) and safety thermostats, or for an electric black out.

In order to be more reliable this solenoid valve can be reset only when electrically supplied and only if the gas detector doesn't send any danger signal.

Simply powering the coil does not open the valve. The reset mechanism has to be operated by hand (see MANUAL RESET).

EC certified according to EN 161

According to the 2009/142/EC Directive (Gas Directive)

6 bar versions According to the 97/23/EC Directive (PED Directive)

According to the 94/9/EC Directive (ATEX Directive)

According to the 2004/108/EC Directive (Electromagnetic Compatibility)

According to the 2006/95/EC Directive (Low Voltage)

DESCRIPTION

Cette électrovanne est construite de telle façon qu'elle garantie l'interception du gaz soit par des signalisations de danger envoyées par des révélateurs de gaz (méthane, gpl, oxyde de carbone et autres) ou par des thermostats de sécurité, que par le manque de tension en réseau (black out).

Pour une majeure sécurité cette électrovanne peut être réarmée seulement en présence de tension en réseau et seulement quand le révélateur de gaz ne donne pas de signalisations de danger.

En alimentant simplement la bobine, la vanne ne s'ouvre pas. Il faut agir manuellement sur le mécanisme de réarmement (voir paragraphe RÉARMEMENT MANUEL).

Homologation CE selon EN 161

Conforme à la Directive 2009/142/CE (Directive Gaz)

Versions 6 bar conformes à la Directive 97/23/CE (Directive PED)

Conforme à la Directive 94/9/CE (Directive ATEX)

Conforme à la Directive 2004/108/CE (Compatibilité électromagnétique)

Conforme à la Directive 2006/95/CE (Basse Tension)

KIRJELDUS

See solenoidventiil on loodud selleks, et garanteerida gaaside kinnipidamine kas gaasidetektori signaalide (metaan, LPG, süsinikmonooksiid jne) ja turvatermostaatide jaoks või elektririkke esinemise puhul.

Selleks, et tagada suurem töökindlus, on võimalik see solenoidventiil lähtestada ainult siis, kui on olemas elektrivool ja ainult siis, kui gaasidetektor ei tuvasta ühtegi ohusignaali.

Pooli pingestamine ei ava ventiili iseenesest. Lähtestamismehhanismi tuleb opereerida käsitsi (vaata MANUAALNE LÄHTESTAMINE).

EN 161 standardile vastavalt sertifitseeritud kooskõlas Euroopa vastavusnõuetega

Vastavuses 2009/142/EC direktiivile (gaasidirektiiv)

6 bar versioonid vastavuses 97/23/EC direktiivile (PED-direktiiv)

Vastavuses 2004/108/EC direktiivile (elektromagnetiline ühilduvus)

Vastavuses 2006/95/EC direktiivile (madalpinge)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Impiego: gas non aggressivi delle 3 famiglie (gas secchi)
- Attacchi filettati Rp (corpi ottone): (DN 15 ÷ DN 25) secondo EN 10226
- Attacchi filettati Rp: (DN 20 ÷ DN 50) secondo EN 10226
- Attacchi flangiati PN 16: (DN 32 ÷ DN 300) secondo ISO 7005
- Su richiesta attacchi flangiati ANSI 150
- Tensione di alimentazione: 12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz, 110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz
- Tolleranza su tensione di alimentazione: -15% ... +10%
- Potenza assorbita: vedere tabella bobine e connettori
- Pressione max esercizio: 500 mbar o 6 bar (vedere etichetta prodotto)
- Temperatura ambiente: -20 ÷ +60 °C
- Temperatura superficiale max: 80 °C
- Grado di protezione: IP65
- Classe (DN 15 ÷ DN 200): A
- Classe (DN 300): B
- Gruppo: 2
- Tempo di chiusura: <1 s

• Organo filtrante:

1. Su richiesta (rete metallica maglia ≤ 1mm²) su M16/RMO N.C. DN 15 ÷ 25;
2. Rete metallica (maglia ≤ 1mm) su M16/RM N.C. DN 20 ÷ 50;
3. Viledon 50µm su M16/RM N.C. DN 65 ÷ 100;
4. Viledon 10µm su M16/RM N.C. DN 125 ÷ 150;
5. DN 200 ÷ DN 300 senza filtro;

- Classe di filtrazione: G 2 (secondo EN 779)

Bobine: incapsulate in resina poliammidica caricata con fibre di vetro con attacco tipo DIN 43650; la classe di isolamento è la F (155°) ed il filo smaltato è in classe H (180°).

MATERIALI

- Alluminio pressofuso (UNI EN 1706)
- Ottone OT-58 (UNI EN 12164)
- Alluminio 11S (UNI 9002-5)
- Acciaio zincato, acciaio INOX 430 F e 303 (UNI EN 10088)
- Gomma antiolio NBR e Viton (UNI 7702)
- Viledon

TECHNICAL DATA

- Use: not aggressive gases of the 3 families (dry gases)
- Threaded connections Rp (brass body): (DN 15 ÷ DN 25) according to EN 10226
- Threaded connections Rp: (DN 20 ÷ DN 50) according to EN 10226
- Flanged connections PN 16: (DN 32 ÷ DN 300) according to ISO 7005
- On request ANSI 150 flanged connections
- Power supply voltage: 12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz, 110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz
- Power supply voltage tolerance: -15% ... +10%
- Power absorption: see table
- Max. working pressure: 500 mbar or 6 bar (see product label)
- Environment temperature: -20 ÷ +60 °C
- Max superficial temperature: 80 °C
- Protection degree: IP65
- Class (DN 15 ÷ DN 200): A
- Class (DN 300): B
- Group: 2
- Closing time: <1 s

• Filtration organ:

1. On request (metal net with filtering surface ≤ 1mm²) on M16/RMO N.C. DN 15 ÷ 25;
2. Metal net (filtering surface ≤ 1mm²) on M16/RM N.C. DN 20 ÷ 50;
3. Viledon 50µm on M16/RM N.C. DN 65 ÷ 100;
4. Viledon 10µm on M16/RM N.C. DN 125 ÷ 150;
5. DN 200 ÷ DN 300 without filter.

- Filtration class: G 2 (according to EN 779)

Coils: poliammidic resin encapsulated with glass fibre, connection type DIN 43650; the insulation class is F (155°) and the enamelled copper wire class is H (180°).

MATERIALS

- Die-cast aluminium (UNI EN 1706)
- OT-58 brass (UNI EN 12164)
- 11S aluminium (UNI 9002-5)
- Galvanized steel, 430 F stainless steel and 303 (UNI EN 10088)
- NBR rubber and Viton (UNI 7702)
- Viledon

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emploi: gaz non agressifs des trois familles (gaz secs)
- Fixations filetees Rp (corps en laiton): (DN 15 ÷ DN 25) selon EN 10226
- Fixations filetees Rp: (DN 20 ÷ DN 50) selon EN 10226
- Fixations bridees PN 16: (DN 32 ÷ DN 300) selon ISO 7005
- Sur demande fixations bridees ANSI 150
- Tension d'alimentation: 12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz, 110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz
- Tolérance sur tension d'alimentation: -15% ... +10%
- Puissance absorbée: voir tableau
- Pression maximale en exercice: 500 mbar ou 6 bar (voir étiquette du produit)
- Température ambiante: -20 ÷ +60 °C
- Température superficielle max: 80 °C
- Degré de protection: IP65
- Classe (DN 15 ÷ DN 200): A
- Classe (DN 300): B
- Groupe: 2
- Temps de fermeture: < 1 s

• Filtrage:

1. Sur demande (réseau métallique avec la surface de filtration ≤ 1mm²) sur M16/RMO N.C. DN 15 ÷ 25;
2. Réseau métallique (réseau ≤ 1mm) sur M16/RM N.C. DN 20 ÷ 50;
3. Viledon 50µm sur M16/RM N.C. DN 65 ÷ 100;
4. Viledon 10µm sur M16/RM N.C. DN 125 ÷ 150;
5. DN 200 ÷ DN 300 sans filtre.

- Classe de filtrage: G 2 (selon EN 779)

Bobines: encapsulées dans de la résine polyamide contenant des fibres de verre avec fixations de type DIN 43650; la classe d'isolement est la F (155°) et le fil émaillé est en classe H (180°).

MATÉRIELS

- Alluminium fondé dans la masse (UNI EN 1706)
- Laiton OT-58 (UNI EN 12164)
- Alluminium 11S (UNI 9002-5)
- Acier zingué, acier INOX 430 F et 303 (UNI EN 10088)
- Caoutchou anti-huile NBR et Viton (UNI 7702)

TEHNILISED ANDMED

- Kasutus: mitteagressiivsed kolme vahemikku kuuluvad gaasid (kuivad gaasid)
- Keermestatud ühendused Rp (messingkeha): (DN 15 ÷ DN 25) vastavuses EN 10226 standardile
- Keermestatud ühendused Rp: (DN 20 ÷ DN 50) vastavuses EN 10226 standardile
- Äärikuga ühendused PN 16: (DN 32 ÷ DN 300) vastavuses ISO 7005 standardile
- Päringu korral ANSI 150 äärikuga ühendused
- Toiteallika pinge: 12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz, 110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz
- Toiteallika pingetaluvus: -15% ... +10%
- Võimsuse absorptsioon: Vaadake tabelist
- Max. töö rõhk: 500 mbar või 6 bar (vaadake toote märgistuselt)
- Keskkonna temperatuur: -20 ÷ +60 °C
- Max. pinna temperatuur: 80 °C
- Kaitseklass: IP65
- Klass (DN 15 ÷ DN 200): A
- Klass (DN 300): B
- Grupp: 2
- Sulgemisaeg: <1 s

• Filtreerimine:

1. Soovi korral (metallvõrk filtreerimispiinnaga ≤ 1mm²) M16/RMO N.C. DN 15 ÷ 25 peal;
2. Metallvõrk (filtreerimispiind ≤ 1mm) M16/RM N.C. DN 20 ÷ 50 peal;
3. Viledon 50µm M16/RM N.C. DN 65 ÷ 100 peal;
4. Viledon 10µm M16/RM N.C. DN 125 ÷ 150 peal;
5. DN 200 ÷ DN 300 ilma filtrita.

- Filtreerimisklass: G 2 (vastavalt EN 779-le)

Poolid: poliamiidne vaik kapseldatud klaskiudu, ühenduse tüüp DIN 43650; isolatsiooniklass on F (155°) ja emailitud vasktraadi klass on H (180°).

MATERJALID

- Valatud alumiinium (UNI EN 1706)
- OT-58 messing (UNI EN 12164)
- 11S-alumiinium (UNI 9002-5)
- Tsingitud teras, 430 F roostevaba teras ja 303 (UNI EN 10088)
- NBR-kumm ja vitoon (UNI 7702)
- Viledon

fig. 1

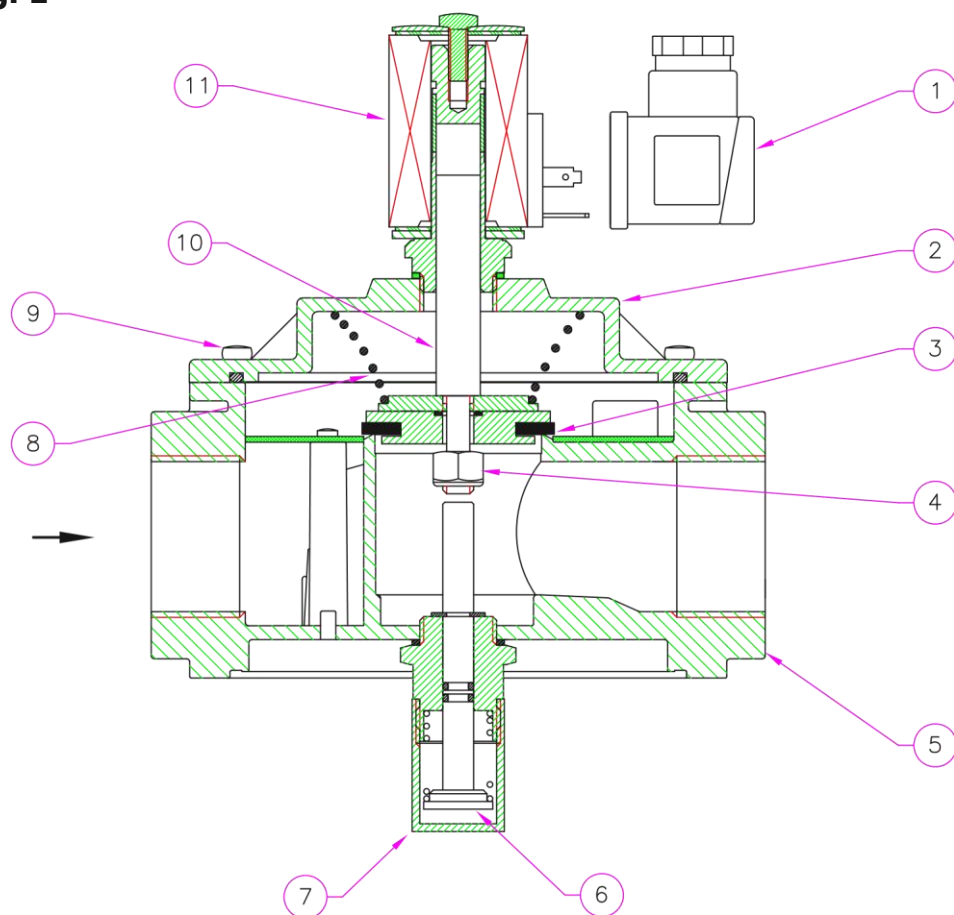


fig. 1



- 1 - Connettore elettrico
- 2 - Coperchio
- 3 - Otturatore
- 4 - Dado autobloccante
- 5 - Corpo valvola
- 6 - Perno di riarmo
- 7 - Coperchio copri-riarmo
- 8 - Molla di chiusura
- 9 - Viti di fissaggio coperchio
- 10 - Nucleo mobile
- 11 - Bobina elettrica

fig.1



- 1 - Electrical connector
- 2 - Cover
- 3 - Obturator
- 4 - Self-blocking nut
- 5 - Body of the valve
- 6 - Reset pin
- 7 - Reset cover
- 8 - Closing spring
- 9 - Fixing cover screws
- 10 - Movable plunger
- 11 - Electrical coil

fig. 1



- 1 - Connecteur électrique
- 2 - Couvercle
- 3 - Obturateur
- 4 - Boulon auto-bloquant
- 5 - Corps soupape
- 6 - Pivot de réarmement
- 7 - Couvercle couvre-réarmement
- 8 - Ressort de fermeture
- 9 - Vis de fixation couvercle
- 10 - Nucleo mobile
- 11 - Bobine électrique

fig. 1



- 1 - Elektriline konnektor
- 2 - Kate
- 3 - Obturaator
- 4 - Iseblokeeruv mutter
- 5 - Ventiili keha
- 6 - Lähtestusnõel
- 7 - Lähtestuskate
- 8 - Sulgemisvedru
- 9 - Katet fikseerivad kruvid
- 10 - Liigutatav kolb
- 11 - Elektriline pool

Attacchi Connections Fixations Ühendused	Voltaggio Voltage Voltage Pinge	P. max = 500 mbar		P. max = 6 bar	
		Codice Code Code Kood		Codice Code Code Kood	
Corpi in ottone - Brass body - Corps en Brass - Messingkeha	DN 15	12 Vdc	CO02C 001	CO02C0000 001	
		12 V/50 Hz	CO02C 010	CO02C0000 010	
		24 Vdc	CO02C 005	CO02C0000 005	
		24 V/50 Hz	CO02C 003	CO02C0000 003	
		110 V/50 Hz	CO02C 002	CO02C0000 002	
		230 V/50-60 Hz	CO02C 008	CO02C0000 008	
	DN 20	12 Vdc	CO03C 001	CO03C0000 001	
		12 V/50 Hz	CO03C 010	CO03C0000 010	
		24 Vdc	CO03C 005	CO03C0000 005	
		24 V/50 Hz	CO03C 003	CO03C0000 003	
		110 V/50 Hz	CO03C 002	CO03C0000 002	
		230 V/50-60 Hz	CO03C 008	CO03C0000 008	
	DN 25	12 Vdc	CO04C 001	CO04C0000 001	
		12 V/50 Hz	CO04C 010	CO04C0000 010	
		24 Vdc	CO04C 005	CO04C0000 005	
		24 V/50 Hz	CO04C 003	CO04C0000 003	
		110 V/50 Hz	CO04C 002	CO04C0000 002	
		230 V/50-60 Hz	CO04C 008	CO04C0000 008	
Corpi in alluminio - Aluminium body - Corps en Alluminium - Alumiinium keha	DN 20	12 Vdc	CM03C 001	CM03C0000 001	
		12 V/50 Hz	CM03C 010	CM03C0000 010	
		24 Vdc	CM03C 005	CM03C0000 005	
		24 V/50 Hz	CM03C 003	CM03C0000 003	
		110 V/50 Hz	CM03C 002	CM03C0000 002	
		230 V/50-60 Hz	CM03C 008	CM03C0000 008	
	DN 25	12 Vdc	CM04C 001	CM04C0000 001	
		12 V/50 Hz	CM04C 010	CM04C0000 010	
		24 Vdc	CM04C 005	CM04C0000 005	
		24 V/50 Hz	CM04C 003	CM04C0000 003	
		110 V/50 Hz	CM04C 002	CM04C0000 002	
		230 V/50-60 Hz	CM04C 008	CM04C0000 008	
	DN 32	12 Vdc	CM05C 001	CM05C0000 001	
		12 V/50 Hz	CM05C 010	CM05C0000 010	
		24 Vdc	CM05C 005	CM05C0000 005	
		24 V/50 Hz	CM05C 003	CM05C0000 003	
		110 V/50 Hz	CM05C 002	CM05C0000 002	
		230 V/50-60 Hz	CM05C 008	CM05C0000 008	
	DN 40	12 Vdc	CM06C 001	CM06C0000 001	
		12 V/50 Hz	CM06C 010	CM06C0000 010	
		24 Vdc	CM06C 005	CM06C0000 005	
		24 V/50 Hz	CM06C 003	CM06C0000 003	
		110 V/50 Hz	CM06C 002	CM06C0000 002	
		230 V/50-60 Hz	CM06C 008	CM06C0000 008	
	DN 50	12 Vdc	CM07C 001	CM07C0000 001	
		12 V/50 Hz	CM07C 010	CM07C0000 010	
		24 Vdc	CM07C 005	CM07C0000 005	
		24 V/50 Hz	CM07C 003	CM07C0000 003	
		110 V/50 Hz	CM07C 002	CM07C0000 002	
		230 V/50-60 Hz	CM07C 008	CM07C0000 008	



Versione con attacchi (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) flangiati - Versions (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) with flanged connections Versions avec fixations (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) bridees – Äärikuga ühendustega versioonid (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50)



Attacchi Connections Fixations Ühendused	Voltaggio Voltage Voltage Pinge	P. max = 500 mbar	P. max = 6 bar
		Codice Code Code Kood	Codice Code Code Kood
DN 25	12 Vdc	CM25C 001	CM25C0000 001
	12 V/50 Hz	CM25C 010	CM25C0000 010
	24 Vdc	CM25C 005	CM25C0000 005
	24 V/50 Hz	CM25C 003	CM25C0000 003
	110 V/50 Hz	CM25C 002	CM25C0000 002
	230 V/50-60 Hz	CM25C 008	CM25C0000 008
DN 32	12 Vdc	CM32C 001	CM32C0000 001
	12 V/50 Hz	CM32C 010	CM32C0000 010
	24 Vdc	CM32C 005	CM32C0000 005
	24 V/50 Hz	CM32C 003	CM32C0000 003
	110 V/50 Hz	CM32C 002	CM32C0000 002
	230 V/50-60 Hz	CM32C 008	CM32C0000 008
DN 40	12 Vdc	CM40C 001	CM40C0000 001
	12 V/50 Hz	CM40C 010	CM40C0000 010
	24 Vdc	CM40C 005	CM40C0000 005
	24 V/50 Hz	CM40C 003	CM40C0000 003
	110 V/50 Hz	CM40C 002	CM40C0000 002
	230 V/50-60 Hz	CM40C 008	CM40C0000 008
DN 50	12 Vdc	CM50C 001	CM50C0000 001
	12 V/50 Hz	CM50C 010	CM50C0000 010
	24 Vdc	CM50C 005	CM50C0000 005
	24 V/50 Hz	CM50C 003	CM50C0000 003
	110 V/50 Hz	CM50C 002	CM50C0000 002
	230 V/50-60 Hz	CM50C 008	CM50C0000 008

Misure di ingombro in mm Overall dimensions in mm Mesures d'encombrement en mm Üldmõõtmised mm-ites			Peso Netto Net Weight Poids Net Netokaal
attacchi connections fixations ühendused	A	B	Kg
DN 25	192	166	3,30
DN 32	230	225	3,45
DN 40	230	225	3,45
DN 50	230	225	3,50


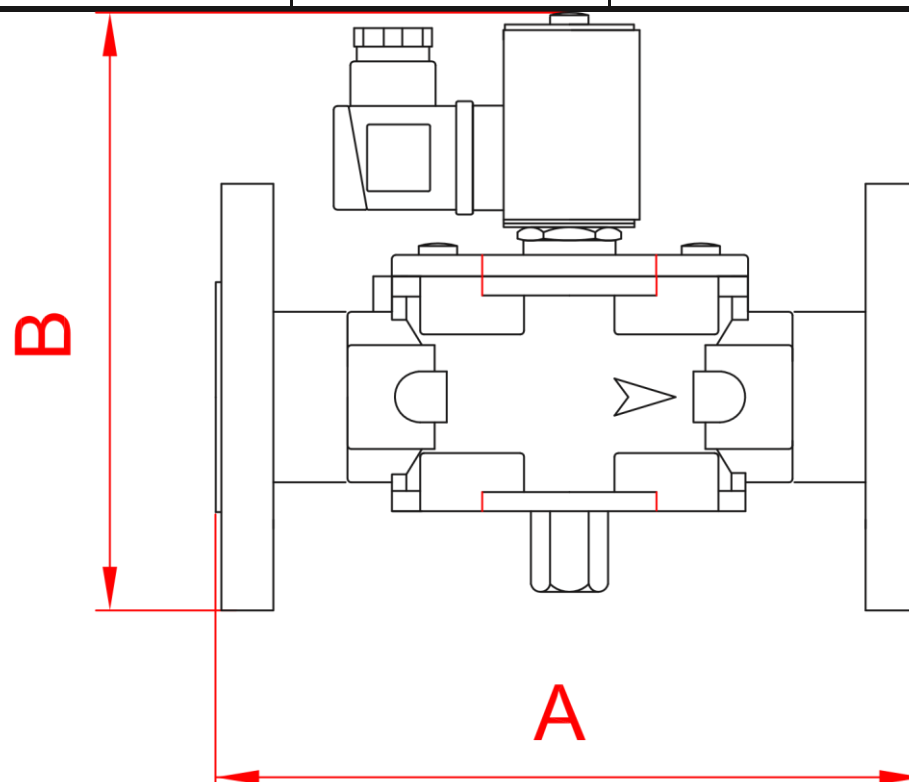


fig. 2



Attacchi Connections Fixations Ühendused	Voltaggio Voltage Voltage Pinge	P. max = 500 mbar	P. max = 6 bar
		Codice Code Code Kood	Codice Code Code Kood
DN 65	12 Vdc	CX08C 001	CX08C0000 001
	12 V/50 Hz	CX08C 010	CX08C0000 010
	24 Vdc	CX08C 005	CX08C0000 005
	24 V/50 Hz	CX08C 003	CX08C0000 003
	110 V/50 Hz	CX08C 002	CX08C0000 002
	230 V/50-60 Hz	CX08C 008	CX08C0000 008
DN 80	12 Vdc	CX09C 001	CX09C0000 001
	12 V/50 Hz	CX09C 010	CX09C0000 010
	24 Vdc	CX09C 005	CX09C0000 005
	24 V/50 Hz	CX09C 003	CX09C0000 003
	110 V/50 Hz	CX09C 002	CX09C0000 002
	230 V/50-60 Hz	CX09C 008	CX09C0000 008
DN 100	12 Vdc	CX10C 001	CX10C0000 001
	12 V/50 Hz	CX10C 010	CX10C0000 010
	24 Vdc	CX10C 005	CX10C0000 005
	24 V/50 Hz	CX10C 003	CX10C0000 003
	110 V/50 Hz	CX10C 002	CX10C0000 002
	230 V/50-60 Hz	CX10C 008	CX10C0000 008

fig. 2

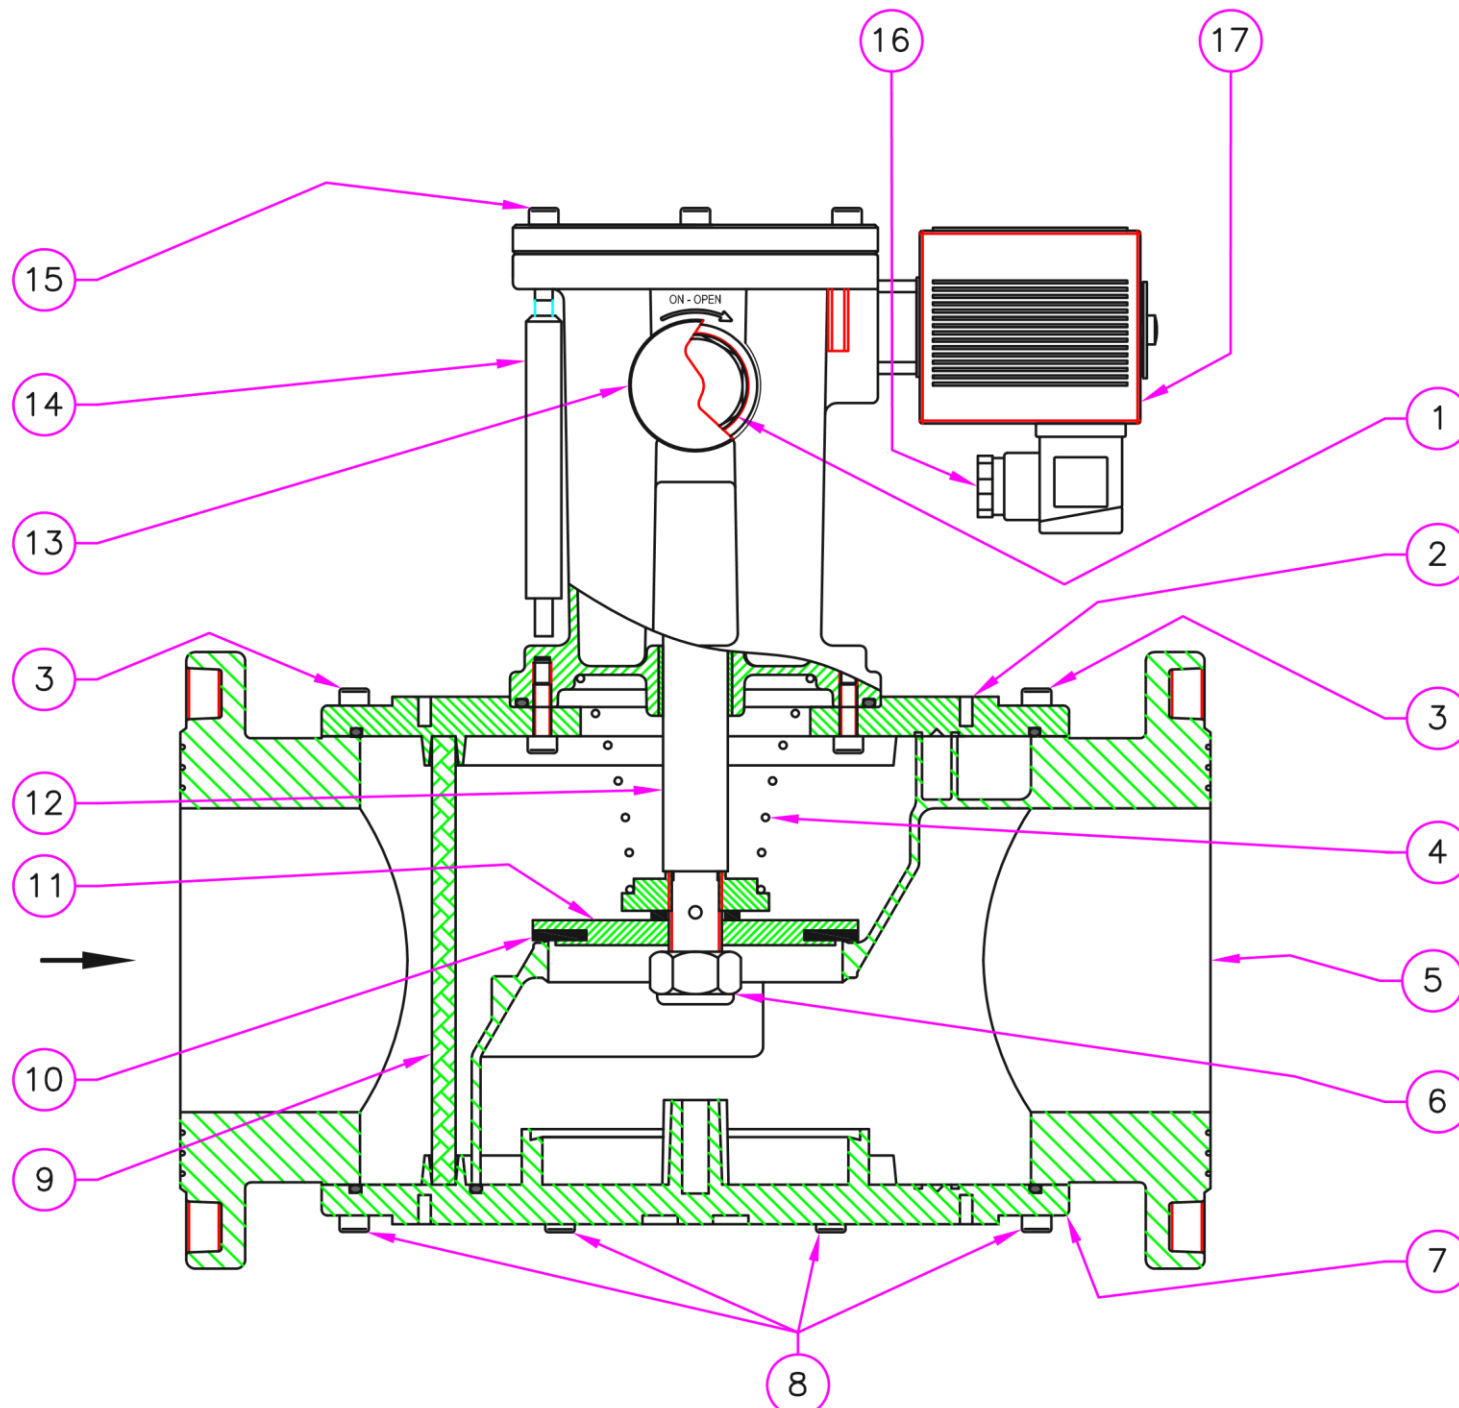

- 1 - Manopola di riarmo
- 2 - Coperchio
- 3 - Viti di fissaggio coperchio
- 4 - Molla di chiusura
- 5 - Corpo valvola
- 6 - Dado autobloccante
- 7 - Fondello
- 8 - Viti di fissaggio fondello
- 9 - Organo filtrante
- 10 - Rondella di tenuta
- 11 - Otturatore
- 12 - Perno centrale
- 13 - Coperchio copri-riarmo
- 14 - Perno di riarmo
- 15 - Vite di fissaggio perno di riarmo
- 16 - Connettore elettrico
- 17 - Bobina elettrica

fig. 2



- 1 - Reset handgrip
- 2 - Cover
- 3 - Cover fixing screws
- 4 - Closing spring
- 5 - Body of the valve
- 6 - Self-blocking nut
- 7 - Bottom
- 8 - Bottom fixing screws
- 9 - Filtering organ
- 10 - Seal washer
- 11 - Obturator
- 12 - Central pin
- 13 - Reset Cover
- 14 - Reset pin
- 15 - Reset pin fixing screw
- 16 - Electrical connector
- 17 - Electrical coil

fig. 2



- 1 - Manette de réarmement
- 2 - Couvercle
- 3 - Vis de fixation couvercle
- 4 - Ressort de fermeture
- 5 - Corps soupape
- 6 - Boulon auto-bloquant
- 7 - Fond
- 8 - Vis de fixation du fond
- 9 - Composant filtrant
- 10 - Rondelle d'étanchéité
- 11 - Obturateur
- 12 - Pivot central
- 13 - Protection manette de réarmement
- 14 - Pivot de réarmement
- 15 - Vis de fixation du pivot de réarmement
- 16 - Connecteur électrique
- 17 - Bobine électrique

fig. 2



- 1 - Lähtestuskäepide
- 2 - Kate
- 3 - Katte fikseerimiskruvid
- 4 - Sulgemisvedru
- 5 - Ventili keha
- 6 - Iseblokeeruv mutter
- 7 - Alus
- 8 - Alust fikseerivad kruvid
- 9 - Filter
- 10 - Tihendi pesija
- 11 - Obturaator
- 12 - Kesknõel
- 13 - Lähtestuskate
- 14 - Lähtestusnõel
- 15 - Lähtestusnõela fikseeriv kruvi
- 16 - Elektriline konnektor
- 17 - Elektriline pool

fig. 3
(DN 125 - DN 150)

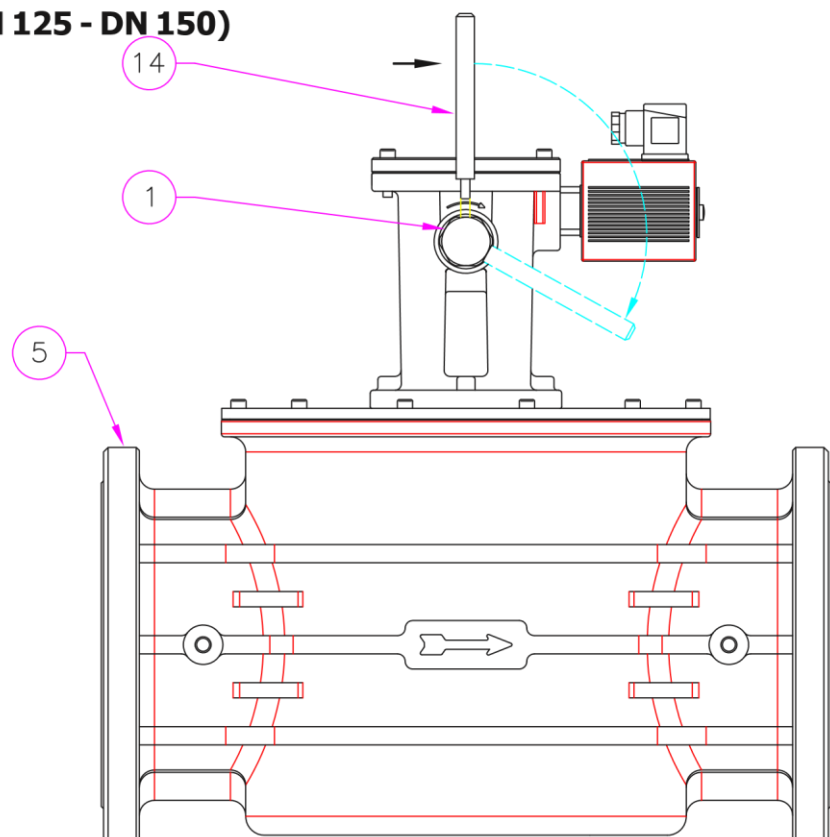


fig. 4
(DN 300)

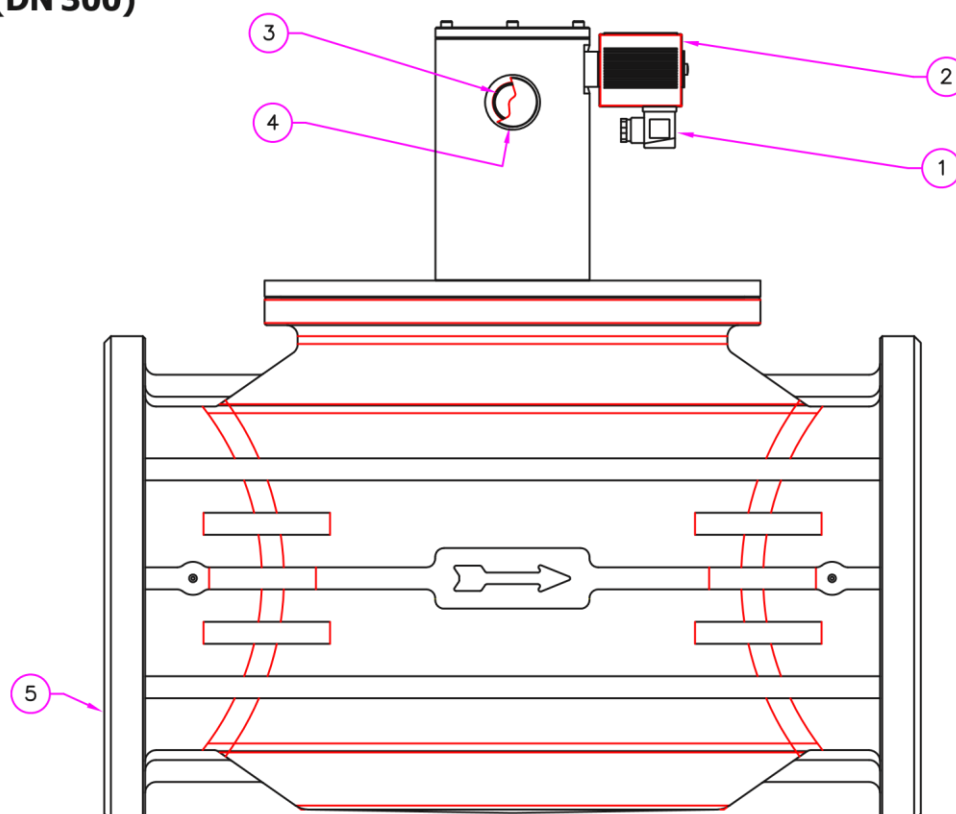


fig. 3



- 1 - Manopola di riarmo
- 5 - Corpo valvola
- 14 - Perno di riarmo

fig. 3



- 1 - Reset handgrip
- 5 - Body of the valve
- 14 - Reset pin

fig. 4



- 1 - Connettore
- 2 - Bobina elettrica
- 3 - Manopola di riarmo
- 4 - Coperchio copri-riarmo
- 5 - Corpo in alluminio

fig. 4



- 1 - Electrical connector
- 2 - Electrical coil
- 3 - Reset handle
- 4 - Reset cover
- 5 - Aluminium body

fig. 3



- 1 - Manette de réarmement
- 5 - Corps soupape
- 14 - Pivot de réarmement

fig. 3



- 1 - Lähtestuskäepide
- 5 - Ventili keha
- 14 - lähtestusnõel

fig. 4



- 1 - Connecteur électrique
- 2 - Bobine électrique
- 3 - Manette de réarmement
- 4 - Couvercle couvre-réarmement
- 5 - Corps soupape

fig. 4






- 1 - Elektriline konnektor
- 2 - Elektriline pool
- 3 - Lähtestuskäepide
- 4 - Lähtestuskate
- 5 - Alumiiniumkeha





Attacchi Connections Fixations Ühendused	Voltaggio Voltage Voltage Pinge	P. max = 500 mbar	P. max = 6 bar
		Codice Code Code Kood	Codice Code Code Kood
DN 125	12 Vdc	CX11C 001	CX11C0000 001
	12 V/50 Hz	CX11C 010	CX11C0000 010
	24 Vdc	CX11C 005	CX11C0000 005
	24 V/50 Hz	CX11C 003	CX11C0000 003
	110 V/50 Hz	CX11C 002	CX11C0000 002
	230 V/50-60 Hz	CX11C 008	CX11C0000 008
DN 150	12 Vdc	CX12C 001	CX12C0000 001
	12 V/50 Hz	CX12C 010	CX12C0000 010
	24 Vdc	CX12C 005	CX12C0000 005
	24 V/50 Hz	CX12C 003	CX12C0000 003
	110 V/50 Hz	CX12C 002	CX12C0000 002
	230 V/50-60 Hz	CX12C 008	CX12C0000 008
DN 200	12 Vdc	CX13C 001	CX13C0000 001
	12 V/50 Hz	CX13C 010	CX13C0000 010
	24 Vdc	CX13C 005	CX13C0000 005
	24 V/50 Hz	CX13C 003	CX13C0000 003
	110 V/50 Hz	CX13C 002	CX13C0000 002
	230 V/50-60 Hz	CX13C 008	CX13C0000 008
DN 300	12 Vdc	CX15C 001	CX15C0000 001
	12 V/50 Hz	CX15C 010	CX15C0000 010
	24 Vdc	CX15C 005	CX15C0000 005
	24 V/50 Hz	CX15C 003	CX15C0000 003
	110 V/50 Hz	CX15C 002	CX15C0000 002
	230 V/50-60 Hz	CX15C 008	CX15C0000 008



Diagramma perdite di carico - Capacity diagram - Diagramme pertes de charge - Võimsusdiagramm

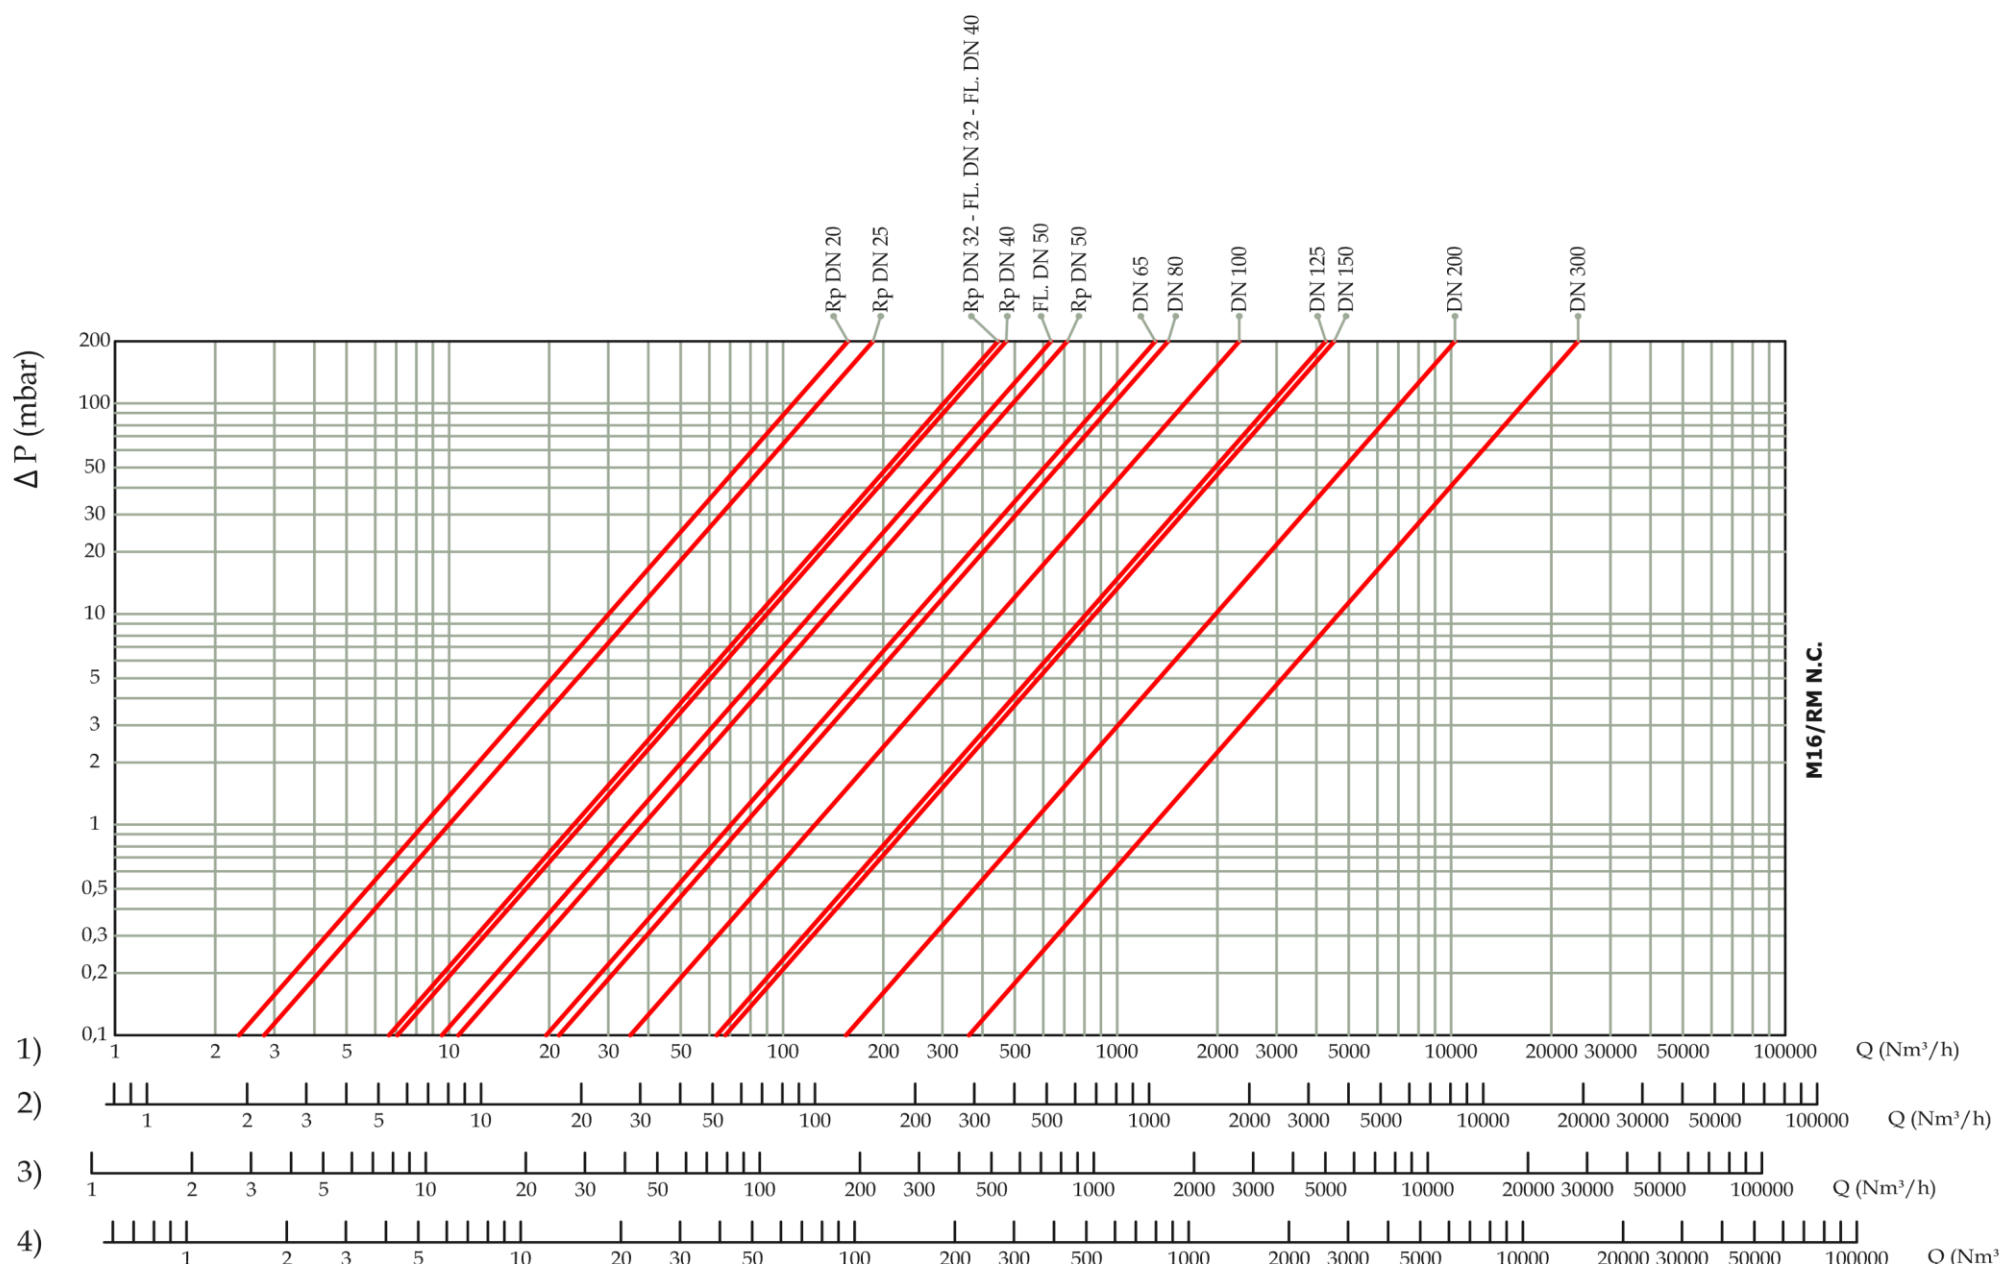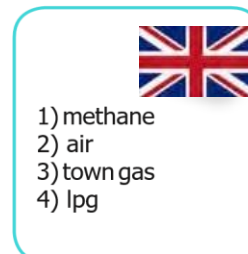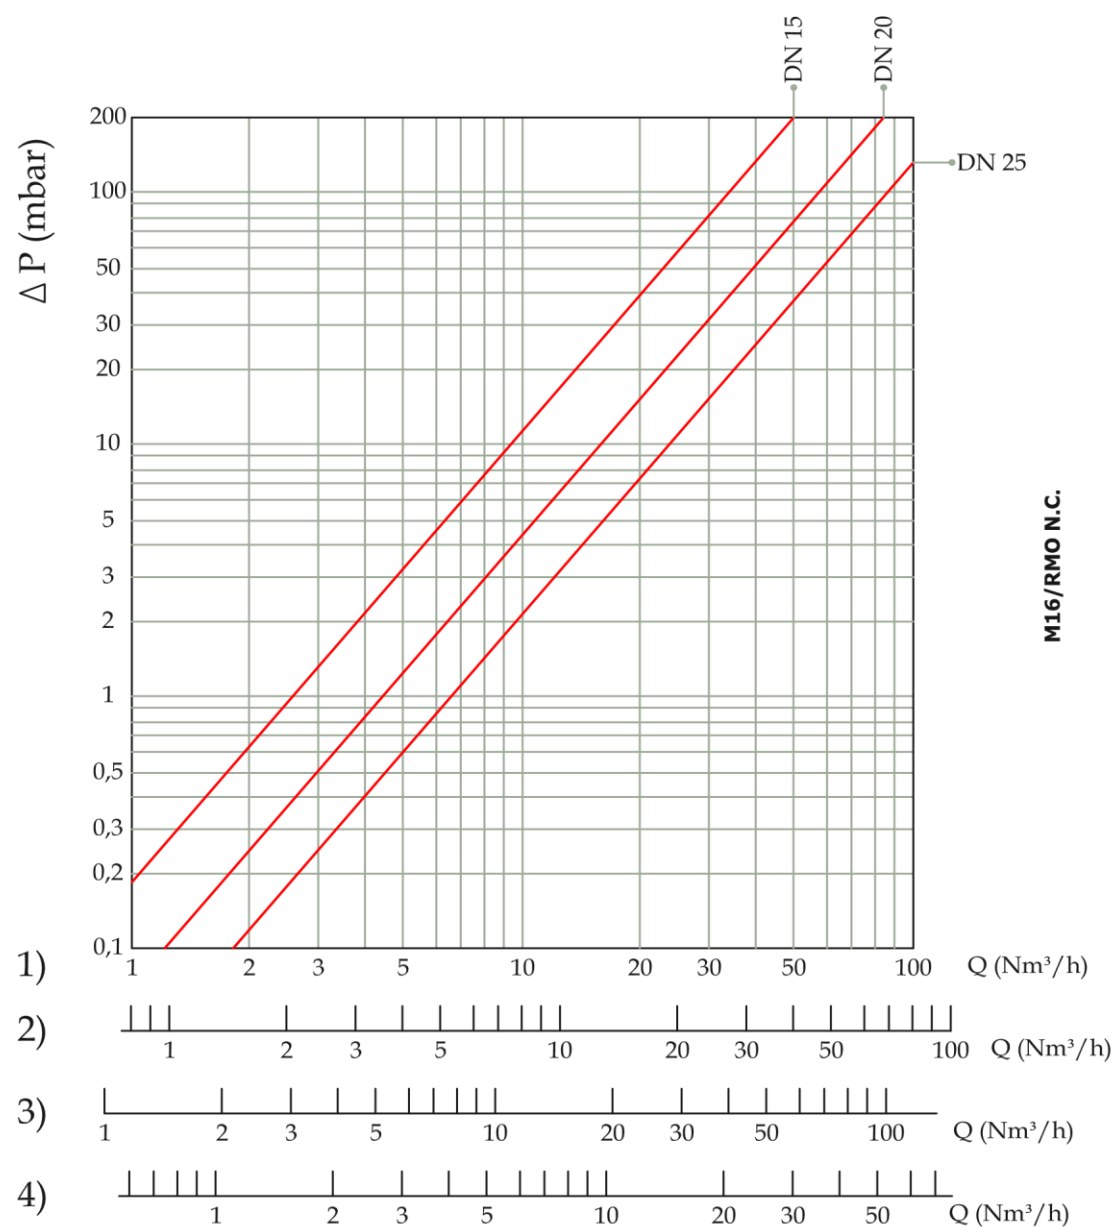

Dimensioni di ingombro in mm Overall dimensions in mm Mesures d'encombrement en mm Üldised dimensioonid mm-ites					
Attacchi Connections Fixations Ühendused	A	B		Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg) Poids Net (Kg) Netokaal (Kg)	
DN 15*	66	133		0,66	
DN 20*	66	133		0,58	
DN 25*	82	141		0,85	
DN 20	120	155 **	159 ***	0,95 **	1,04 ***
DN 25	120	155 **	159 ***	0,95 **	1,04 ***
DN 32	160	215		2,00	
DN 40	160	215		2,00	
DN 50	160	246		2,35	
DN 65	290	355		9,80	
DN 80	310	363		10,20	
DN 100	350	363		14,40 **	18,60 ***
DN 125	480	460 **	465 ***	30,00 **	33,20 ***
DN 150	480	465 **	470 ***	29,60 **	32,80 ***
DN 200	600	540		62,00	
DN 300	737	730		106,20	

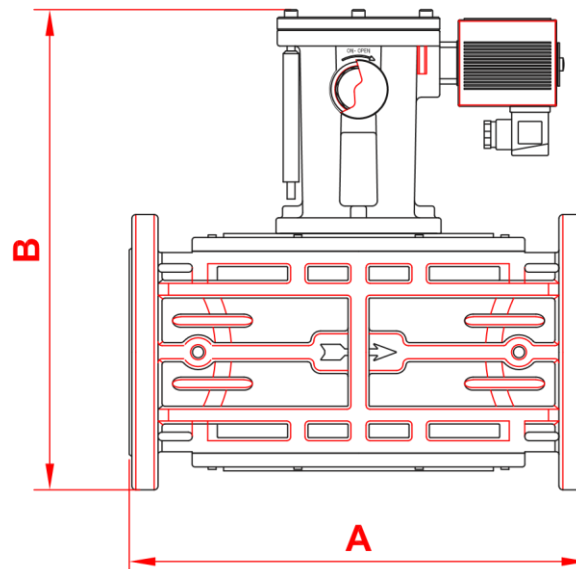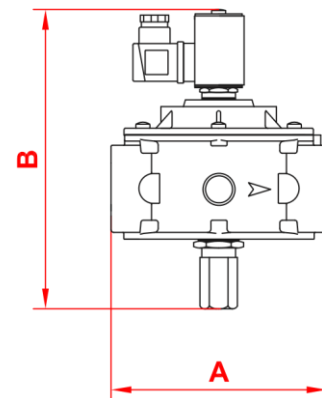

* = corpi in ottone M16/RMO N.C.
M16/RMO N.C. brass body
corps en laiton M16/RMO N.C.
messingkeha M16/RMO N.C.

** = P.max 500 mbar

*** = P.max 6 bar



INSTALLAZIONE

L'elettrovalvola è conforme alla Direttiva 94/9/CE (denominata Direttiva ATEX 100 a) come apparecchio del gruppo II, categoria 3G e come apparecchio del gruppo II, categoria 3D; come tale è idonea per essere installata nelle zone 2 e 22 come classificate nell'allegato I alla Direttiva 99/92/CE.

L'elettrovalvola non è idonea per l'utilizzo nelle zone 1 e 21 e, a maggior ragione, nelle zone 0 e 20 come definite nella già citata Direttiva 99/92/CE.

Per determinare la qualifica e l'estensione delle zone pericolose si veda la norma EN 60079-10.

L'apparecchio, se installato e sottoposto a manutenzione nel pieno rispetto di tutte le condizioni e istruzioni tecniche riportate nel presente documento, non costituisce fonte di pericoli specifici: in particolare, in condizioni di normale funzionamento, non è prevista, da parte dell'elettrovalvola, l'emissione in atmosfera di sostanza infiammabile con modalità tali da originare un'atmosfera esplosiva.



Si raccomanda di leggere attentamente il foglio di istruzioni a corredo di ogni prodotto.

ATTENZIONE: le operazioni di installazione/cablaggio/manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.

- E' necessario chiudere il gas prima dell'installazione.
- Verificare che la pressione di linea **NON SIA SUPERIORE** alla pressione massima dichiarata sull'etichetta del prodotto.
- Normalmente si installano a monte degli organi di regolazione e devono essere installate con la freccia (indicata sul corpo dell'apparecchio) rivolta verso l'utenza.
- Possono essere installate anche in posizione verticale senza che ne venga pregiudicato il corretto funzionamento (eccetto DN 300). Non possono essere posizionate capovolte (con la bobina rivolta verso il basso).
- Durante l'installazione evitare che detriti o residui metallici penetrino all'interno dell'apparecchio.



INSTALLATION

The solenoid valve is According to the Directive 94/9/CE (said Directive ATEX 100 a) as device of group II, category 3G and as device of group II, category 3D; for this reason it is suitable to be installed in the zones 2 and 22 as classified in the attachment I to the Directive 99/92/EC.

The solenoid valve is not suitable to be used in zones 1 and 21 and, all the more so, in zones 0 and 20 as classified in the already said Directive 99/92/EC.

To determine the qualification and the extension of the dangerous zones, see the norm EN 60079-10.

The device, if installed and serviced respecting all the conditions and the technical instructions of this document, is not source of specific dangers: in particular, during the normal working, is not forecast, by the solenoid valve, the emission in the atmosphere of inflammable substance in way to cause an explosive atmosphere.



It is always important to read carefully the instruction sheet of each product.

WARNING: all installation/wiring/maintenance work must be carried out by skilled staff.

- The gas supply must be shut off before installation.
- Check that the line pressure **DOES NOT EXCEED** the maximum pressure stated on the product label.
- They are normally installed upstream of the regulator devices and must be installed with the arrow (on the body of the device) facing towards the user appliance.
- They will function equally effectively if installed vertical (except DN 300). They must not be installed upside down (with the coil underneath).
- During installation take care not to allow debris or scraps of metal to enter the device.



INSTALLATION

L'électrovanne est conforme à la Directive 94/9/CE (appelée Directive ATEX 100 a) comme appareil du groupe II, catégorie 3G et comme appareil du groupe II, catégorie 3D; comme telle elle peut être installée dans les zones 2 et 22, comme classée dans l'annexe I de la Directive 99/92/CE.

L'électrovanne n'est pas adaptée pour l'utilisation dans les zones 1 et 21 et, encore moins, dans les zones 0 et 20 comme définies dans la Directive 99/92/CE déjà citée.

Pour déterminer la qualification et l'extension des zones dangereuses, se reporter à la norme EN 60079-10.

L'appareil, s'il est installé et soumis à l'entretien en respectant toutes les conditions et les instructions techniques reportées dans ce document, ne constitue pas une source de dangers spécifiques: en particulier, dans des conditions de fonctionnement normal, il n'est pas prévu que l'électrovanne émette dans l'atmosphère des substances inflammables qui pourraient provoquer une atmosphère explosive.



Lire attentivement les instructions pour chaque produit.

ATTENTION: les opérations d'installation/câblage/entretien doivent être exécutées par du personnel qualifié.

- Fermer le gaz avant l'installation.
- Vérifier que la pression de ligne **NE SOIT PAS SUPÉRIEURE** à la pression maximum déclarée sur l'étiquette du produit.
- Normalement on les installe en amont des organes de réglage et avec la flèche (indiquée sur le corps de l'appareil) tournée vers l'appareil.
- Elles peuvent aussi être installées en position verticale sans que cela empêche leur fonctionnement correct (sauf DN 300). Elles ne peuvent pas être positionnées retournées (avec la bobine tournée vers le bas).
- Pendant l'installation, éviter que des débris ou des résidus métalliques pénètrent dans l'appareil.



Installeerimine

Solenoidventiil on vastavuses direktiivile 94/9/CE (direktiiv ATEX 100 a) kui seade, mis kuulub II-gruppi, kategooriasse 3G ja kui seade, mis kuulub II-gruppi, kategooriasse 3D, seetõttu on seda sobilik paigaldada tsoonides 2 ja 22, nii nagu klassifitseeritud direktiivi 99/92/EC lisas I.

Solenoidventiil ei ole sobilik kasutamiseks tsoonides 1 ja 21 ning veelgi enam tsoonides 0 ja 20, nii nagu klassifitseeritud direktiivis 99/92/EC.

Ohutsoonide klassifikatsiooni ja nende laienduse välja selgitamiseks lähtuge normist EN 60079-10.

Seade, kui see on paigaldatud ja hooldatud austades kõiki tingimusi ja dokumendi tehnilisi juhiseid, ei ole spetsiifiliste ohtude allikaks, eriti normaalsetes töötingimustes ei ole solenoidventiili poolt ette näha gaaside või süttimisohliku aine emissiooni atmosfääri viisil, mis võiks põhjustada plahvatusohtu.



On alati oluline hoolikalt lugeda

iga toote infolehte.

TÄHELEPANU: kõik paigaldus-, ühendus- ja hooldustööd tuleb teostada kvalifitseeritud personali poolt.

- Gaasitarve peab enne paigaldamisega alustamist olema välja lülitatud.
- Kontrollige, et torustikurõhk **EI ÜLETA** toote märgistusel olevat maksimaalset rõhku.
- Seadmed on tavaliselt paigaldatud regulaatorseadmete suhtes ülesvoolu ning peavad olema paigaldatud noolega (seadme kehaosas) rakenduse suunas.
- Seadmed funktsioneerivad võrdse efektiivsusega ka vertikaalses asendis (välja arvatud DN 300). Need tuleb paigaldada tagurpidi (ventiil seadme all).
- Paigaldamise ajal olge hoolas, et mitte lasta metallitükkidel või prahil seadmesse pääseda.



- Se l'apparecchio è filettato verificare che la lunghezza del filetto della tubazione non sia eccessiva per non danneggiare il corpo dell'apparecchio in fase di avvitamento. Non usare la bobina come leva per l'avvitamento ma servirsi dell'apposito utensile.

- Se l'apparecchio è flangiato verificare che le controflange di ingresso e uscita siano perfettamente parallele per evitare di sottoporre il corpo a inutili sforzi meccanici, calcolare inoltre lo spazio per l'inserimento della guarnizione di tenuta. Se a guarnizioni inserite lo spazio rimanente è eccessivo non cercare di colmarlo stringendo eccessivamente i bulloni dell'apparecchio.

- In ogni caso dopo l'installazione verificare la tenuta dell'impianto.



- If the device is threaded check that the pipeline thread is not too long; overlong threads may damage the body of the device when screwed into place. Do not use the coil for leverage when screwing into position; use the appropriate tool.

- If the device is flanged check that the inlet and outlet counterflanges are perfectly parallel to avoid unnecessary mechanical stresses on the body of the device. Also calculate the space needed to fit the seal. If the gap left after the seal is fitted is too wide, do not try to close it by overtightening the device's bolts.

- Always check that the system is gas-tight after installation



- Si l'appareil est fileté, vérifier que le filet de la tuyauterie ne soit pas trop long pour ne pas endommager le corps de l'appareil lors du vissage. Ne pas utiliser la bobine comme levier pour le vissage mais se servir de l'outil approprié.

- Si l'appareil est bridé, vérifier que les contre-bridés d'entrée et de sortie soient parfaitement parallèles pour éviter de soumettre le corps à des efforts mécaniques inutiles; par ailleurs, calculer l'espace pour l'introduction du joint d'étanchéité. Si, lorsque les joints sont introduits, l'espace restant est excessif, ne pas essayer de le combler en serrant trop fort les boulons de l'appareil.

- De toute façon, après l'installation vérifier l'étanchéité de l'installation.



- Juhul, kui seade on keermestatud, siis kontrollige, et torustiku keere ei ole liiga pikk, liiga pikad keermes võivad seadme kere kahjustada, kui need kruvitakse paika. Ärge kasutage pooli kui tõstukit, kasutage selleks õiget tööriista.

- Juhul, kui seade on äärikuga, siis kontrollige, et sisendi ja väljundi vastasäärikud on täiesti paralleelsed, et vältida mittetarvilikku mehaanilist stressi seadme kerel. Arvutage välja ka ruum, mida on tarvis tihendi mahutamiseks. Kui tihendi paigutamise järel jääb vahe tihendi ja seadme vahel on liiga suur, siis ärge proovige seda sulgeda seadme polte üle pinguldades.

- Alati kontrollige, et süsteem hoiab paigaldamise järel gaasi kinni.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

1. Elettrovalvola a riarmo manuale M16/RM N.C.
2. Valvola a strappo SM
3. Filtroregolatore FRG/2MC
4. Manometro
5. Rivelatore gas
6. Leva comando a distanza valvola a strappo SM

EXAMPLE OF INSTALLATION


1. M16/RM N.C. manual reset solenoid valve
2. SM series jerk handle ON/OFF valve
3. FRG/2MC series filter pressure regulator
4. Manometer
5. Gas detector
6. Lever for remote SM ON/OFF valve control

EXEMPLE D'INSTALLATION

1. Electrovanne à réarmement manuel M16/RM N.C.
2. Soupape à déchirement SM
3. Filtre régulateur FRG/2MC
4. Manomètre
5. Révélateur de gaz
6. Levier de commande à distance soupape à déchirement SM

PAIGALDAMISE NÄIDE

1. M16/RM N.C. manuaalse lähtestusega solenoidventiil
2. SM-seeria nõksakkäepide ON/OFF ventiil
3. FRG/2MC seeria filtri rõhu regulaator
4. Manomeeter
5. Gaasidetektor
6. Hoob SM ON/OFF ventiili kaugkontrollimiseks

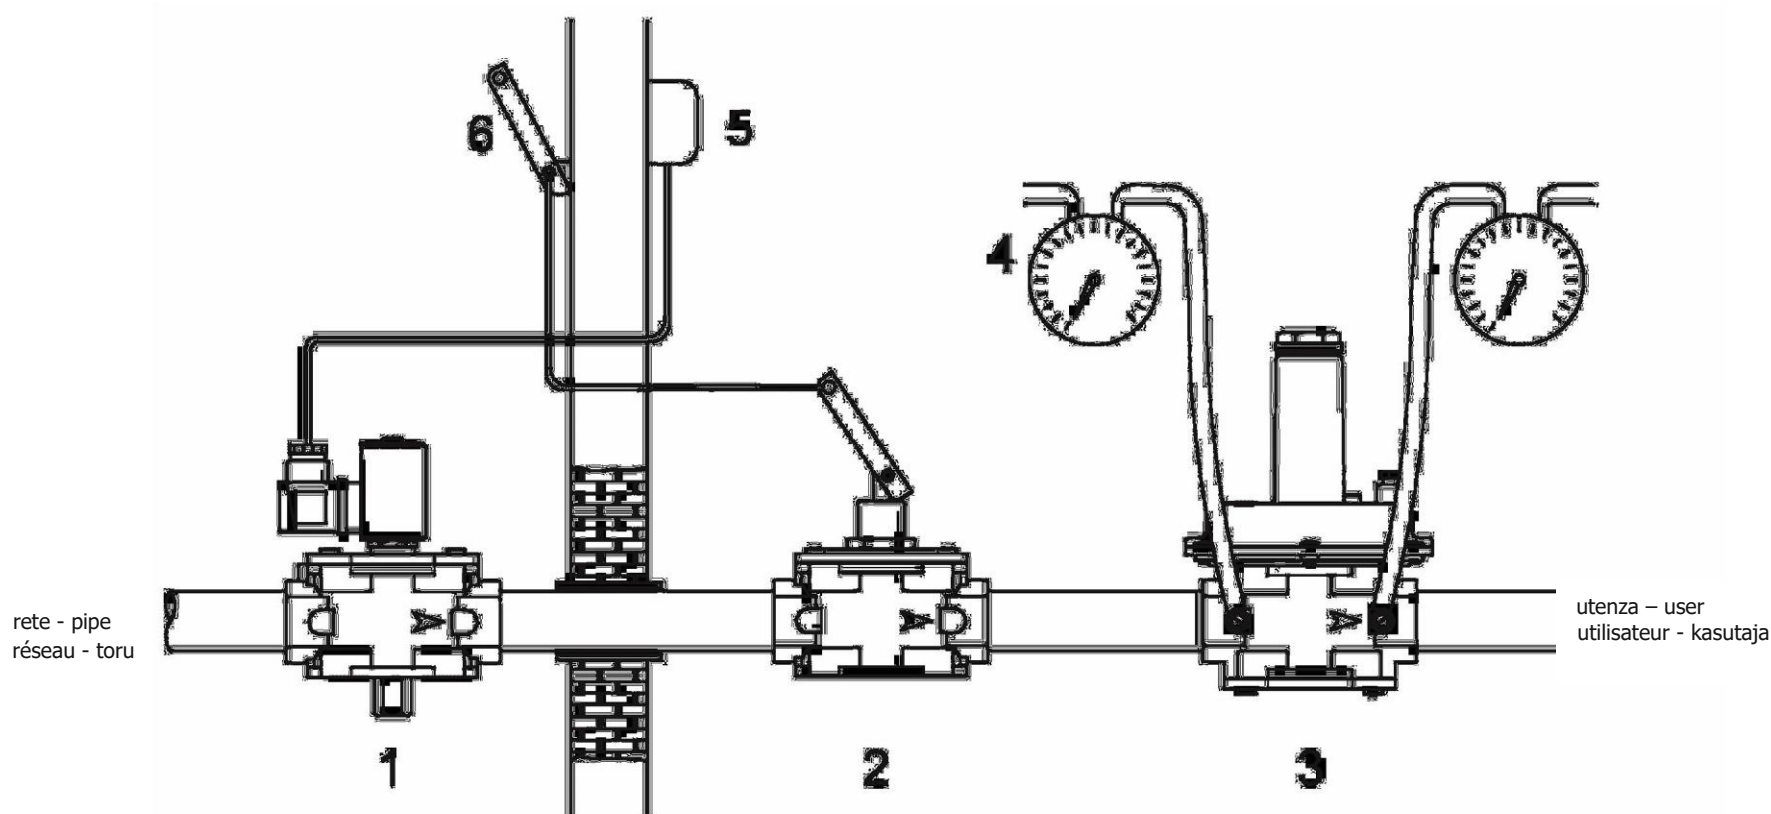

COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Prima di effettuare connessioni elettriche verificare che la tensione di rete corrisponda con la tensione di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
- Scollegare l'alimentazione prima di procedere al cablaggio.
- Cablare il connettore con cavo tipo H05RN-F 3X0,75mm², Ø esterno da 6,2 a 8,1 mm avendo cura di assicurare il grado IP65 del prodotto.
- Nel cablare il connettore usare gli appositi terminali per cavi.
- Collegare all'alimentazione i morsetti 1 e 2 e il cavo di terra al morsetto $\perp$.

ELECTRICAL CONNECTIONS

- Before making electrical connections, check that the mains voltage is the same as the power supply voltage stated on the product label.
- Disconnect the power supply before wiring.
- Wire the connector with H05RN-F 3X0,75mm² cable outside Ø from 6,2 to 8,1 mm, taking care to ensure that the device has IP65 protection.
- Use the cable terminals when wiring the connector.
- Connect the power supply to terminals 1 and 2 and the ground wire to terminal $\perp$.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

- Avant d'effectuer les connexions électriques, vérifier que la tension de réseau corresponde avec la tension d'alimentation indiquée sur l'étiquette du produit.
- Avant le câblage, interrompre l'alimentation.
- Câbler le connecteur avec un câble type H05RN-F 3X0,75mm², Ø extérieur de 6,2 à 8,1mm en ayant soin d'assurer le degré IP65 du produit.
- Pour câbler le connecteur, utiliser les bornes spéciales pour câbles.
- Connecter à l'alimentation les bornes 1 et 2 et le câble de terre à la borne $\perp$.

ELEKTRILISED ÜHENDUSED

- Enne elektriliste ühenduste loomist kontrollige, et vooluvõrgu pinget on sama, mis toote märgistusel kirjas olev toiteallika pinget.
- Ühendage toiteallikas enne traatimist lahti.
- Traatige konnektor H05RN-F3X0-ga, 75mm² kaabel Ø väljast poolt 6,2 kuni 8,1 mm, veenduge, et seadmel on IP65 kaitse.
- Kasutage kaabli terminale konnektorit traatides.
- Ühendage toiteallikas terminalidega 1 ja 2 ning maandage see terminali $\perp$.



La bobina è idonea anche per alimentazione permanente. E' consigliabile evitare il contatto a mani nude con la bobina dopo un'alimentazione elettrica continua superiore a 20 minuti.

In caso di manutenzione aspettare il raffreddamento della bobina o eventualmente usare idonee protezioni.

RIARMO MANUALE

Per riarmare l'elettrovalvola, assicurarsi di essere in presenza di tensione e svitare completamente l'eventuale coperchietto di protezione.

DN 15 + DN 50 (vedere fig. 1): premere a fondo il perno di riarmo (6) e attendere qualche istante che si verifichi l'equilibrio di pressione tra monte e valle della valvola fino ad avvenuto aggancio.
 Riavvitare nella posizione originale il coperchietto di protezione ed eventualmente sigillarlo in quella posizione.

DN 65 + DN 150: (vedi fig. 2 e 3) svitare il perno di riarmo (14) dalla vite di fissaggio (15). Inserire l'estremità non filettata del perno (14) nell'apposto foro della manopola (1). Ruotare leggermente in senso orario la manopola di riarmo (1) e attendere qualche istante che si verifichi l'equilibrio di pressione tra monte e valle della valvola.
 Successivamente ruotare fino a fine corsa sempre in senso orario la manopola di riarmo (1) fino ad avvenuto aggancio riavvitare nella posizione originale il coperchietto di protezione ed eventualmente sigillarlo in quella posizione.
 A operazione terminata, riavvitare il perno (14) nella posizione originale.
 In alternativa al perno di riarmo (14) si può utilizzare una chiave commerciale da 32 mm.
 Riavvitare nella posizione originale il coperchietto di protezione ed eventualmente sigillarlo in quella posizione.

DN 200 - 300: (vedi fig. 4) ruotare leggermente in senso orario, con una chiave commerciale da 32 mm, la manopola di riarmo (3) e attendere qualche istante che si verifichi l'equilibrio di pressione tra monte e valle della valvola.
 Successivamente ruotare fino a fine corsa, sempre in senso orario, la manopola di riarmo (3) fino ad avvenuto aggancio.

Riavvitare nella posizione originale il coperchietto di protezione ed eventualmente sigillarlo in quella posizione.

MANUTENZIONE

In ogni caso prima di effettuare verifiche interne accertarsi che:

- l'apparecchio non sia alimentato elettricamente
- all'interno dell'apparecchio non vi sia gas in pressione

DN 15 + DN 50 (vedere fig. 1): con un cacciavite svitare le viti di fissaggio (9) e con molta attenzione sfilare il coperchio (2) dal corpo valvola (5), quindi controllare l'otturatore e se necessario sostituire l'organo di tenuta in gomma (3). Successivamente pulire o soffiare il filtro (18) o se necessario sostituirlo (per il posizionamento vedere fig. 5); quindi procedere al montaggio facendo a ritroso l'operazione di smontaggio.

DN 65 + DN 300 (vedere fig. 2): con un cacciavite svitare le viti di fissaggio (3) e con molta attenzione sfilare il coperchio (2) dal corpo valvola (5), quindi controllare l'otturatore (11) e se necessario sostituire l'organo di tenuta in gomma (10).
 Successivamente pulire o soffiare il filtro (9) (eccetto DN 200÷DN 300) o se necessario sostituirlo (per il posizionamento vedere fig. 5 e 6); quindi procedere al montaggio facendo a ritroso l'operazione di smontaggio.

Le suddette operazioni devono essere eseguite esclusivamente da tecnici qualificati.



The coil is also suitable for permanent power supply. The coil should not be touched with bare hands after it has been continuously powered for more than 20 minutes.

Before maintenance work, wait for the coil to cool or use suitable protective equipment.

MANUAL RESET

To reset the solenoid valve, pay attention there is tension and unscrew completely the possible protective small cap.

DN 15 + DN 50 (see fig. 1): push the reset handgrip (6) and wait for an instant the balance between the inlet and outlet pressure of the valve up to the hooking.

Rescrew in the original position the protective small cap and possibly seal it in that position.

DN 65 + DN 150: (see fig. 2 and 3) unscrew the reset pin (14) from its fixing screw (15). Put the unthreaded side of the pin (14) in the special handgrip (1) hole. Turn slightly clockwise the reset handgrip (1) and wait for a moment balance between the inlet and outlet pressures of the valve.

Then turn till the end clockwise the reset handgrip (1) up to the hooking, rescrew in the original position the protective small cap and possibly seal it in that position.
 When the operation is finished screw the pin again (14) in its original position.
 Instead of reset pin (14) you can use a 32 mm commercial spanner.

Rescrew in the original position the protective small cap and possibly seal it in that position.
 Rescrew in the original position the protective small cap and possibly seal it in that position.

DN 200 - 300: (see fig. 4) by a 32 mm commercial spanner turn slightly clockwise the reset handgrip (3) and wait for a moment balance between the inlet and outlet pressure of the valve. Then turn to the end clockwise the reset handgrip (3) up to the hooking.

Rescrew in the original position the protective small cap and possibly seal it in that position.

SERVICING

In all cases, before performing any internal checks make sure that:

- the power supply to the device is disconnected
- there is no pressurised gas inside the device

DN 15 + DN 50 (see fig. 1): unscrew by a screwdriver the fixing screws (9) and, with care, take the cover (2) off the body (5) of the valve, then control the obturator and if it is necessary change the rubber made seal component (3). Then clean or blow the filter (18) or change it if necessary (for the correct position see fig. 5); then assemble doing backward the same operation.

DN 65 + DN 300 (see fig. 2): unscrew by a screwdriver the fixing screws (3) and, with care, take the cover (2) off the body (5) of the valve, then control the obturator (11) and if it is necessary change the rubber made seal component (10).

Then clean or blow the filter (9) (except DN 200÷DN 300) or change it if necessary (for the correct position see fig. 5 and 6); then assemble doing backward the same operation.

The above-said operations must be carried out only by qualified technicians.



La bobine est également appropriée pour une alimentation permanente. Il est conseillé d'éviter le contact à mains nues avec la bobine après une alimentation électrique continue supérieure à 20 minutes.

Lors de l'entretien, attendre le refroidissement de la bobine ou, si nécessaire, utiliser des protections appropriées.

REARMEMENT MANUEL

Pour réarmer l'électrovanne, il faut être en présence de tension et dévisser complètement l'éventuel petit couvercle de protection.

DN 15 + DN 50 (voir fig. 1): appuyer à fond le pivot de réarmement (6) et attendre quelques instants qui se produise l'équilibre de pression entre le haut et le bas jusqu'à l'accrochage. Revisser dans la position initiale le petit couvercle de protection et éventuellement le sceller dans cette position.

DN 65 + DN 150: (voir fig. 2 et 3) Dévisser le pivot de réarmement (14) de la vis de fixation (15). Enfiler l'extrémité non filetée du pivot (14) dans le trou prévu à cet effet sur la manette (1). Tourner légèrement la manette de réarmement (1) en sens horaire et attendre quelques instants qu'il y ait l'équilibre de pression entre l'amont et l'aval de la vanne. Tourner la manette de réarmement (1) jusqu'en fin de course, toujours en sens horaire, jusqu'à l'enclenchement, revisser dans la position initiale le petit couvercle de protection et éventuellement le sceller dans cette position.
 Lorsque l'opération est terminée, revisser le pivot (14) dans sa position d'origine.
 En alternative au pivot de réarmement (14), on peut utiliser une clé commerciale de 32 mm.
 Revisser dans la position initiale le petit couvercle de protection et éventuellement le sceller dans cette position.

DN 200 - 300: (voir fig. 4) tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre, avec une clé commerciale de 32 mm, la manette de réarmement (3) et attendre quelques instants que l'équilibre de pression entre le haut et le bas de la soupape se fasse. Successivement tourner jusqu'à la fin de course, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, la manette de réarmement (3) jusqu'à l'accrochage. Revisser dans la position initiale le petit couvercle de protection et éventuellement le sceller dans cette position.

MANUTENTION

Avant de faire des vérifications internes, s'assurer:

- que l'appareil n'est pas alimenté électriquement
- qu'il n'y ait pas de gaz sous pression dans l'appareil

DN 15 + DN 50 (voir fig. 1): avec un tourne-vis dévisser les vis de fixation (9) et en faisant très attention enlever le couvercle (2) du corps de la soupape (5), ensuite contrôler l'obturbateur et si nécessaire substituer le composant de tenue en caoutchouc (3). Successivement nettoyer ou souffler sur le filtre (18) ou si nécessaire le substituer (pour le positionnement voir page successive fig. 5); ensuite procéder au remontage en faisant les opérations inverses.

DN 65 + DN 300 (voir fig. 2): avec un tourne-vis dévisser les vis de fixation (3) et en faisant très attention enlever le couvercle (2) du corps de la soupape (5), ensuite contrôler l'obturbateur (11) et si nécessaire substituer le composant de tenue en caoutchouc (10).

Successivement nettoyer ou souffler sur le filtre (9) (sauf DN 200÷DN 300) ou si nécessaire le substituer (pour le positionnement voir page successive fig. 5 et 6); ensuite procéder au remontage en faisant les opérations inverses.

Les opérations mentionnées ci-dessus doivent être exécutées exclusivement par des techniciens qualifiés.



Pool sobib ka püsivaks akutoiteks. Pooli ei tohiks katsuda paljaste kätega pärast seda, kui seda on järjepidevalt kasutatud enam kui 20 minuti jooksul.

Enne hooldustöid oodake seda, et pool jahtuks maha või kasutage sobilikku kaitsevarustust.

MANUAALNE LÄHTESTAMINE

Selleks, et solenoidventiili lähtestada, pange tähele, et seal on pinge, ning kruvige täielikult lahti võimalik väike kaitsekate.

DN 15 + DN 50 (vaadake fig. 1): vajutage lähtestuskäepidet (6) ja oodake kohest sisend- ja väljundsurve tasakaalustumist ventiili kuni haagini.

Kruvige kaitsekate tagasi algasendisse ja võimaluse korral sulgege see selles asendis tihendatult.

DN 65 + DN 150: (vaadake fig. 2 ja 3) kruvige lähtestusnõel (14) lahti seda fikseeriva kruvi (15) küljest. Asetage nõela (14) keermestamata külg spetsiaalsesse lähtestuskäepideme (1) auku. Keerake lähtestuskäepidet (1) kergelt kellaosuti suunas ja oodake hetk kuni ventiili sisend- ja väljundsurved tasakaalustuvad.

Seejärel keerake lähtestuskäepidet (1) kellaosuti suunas lõpuni, kuni see haagitakse, kruvige väike kaitsekate tagasi selle algasendisse ja võimaluse korral tihendage see sellesse asendisse. Kui operatsioon on lõpetatud, siis kruvige nõel (14) tagasi selle algasendisse. Lähtestusnõela (14) asemel võite kasutada ka 32mm-list kommertskasutuseks mõeldud mutrivõtit.

Kruvige väike kaitsekate tagasi algasendisse ja võimaluse korral sulgege see tihendatult sellesse asendisse.

DN 200 - 300: (vaadake fig. 4) pöörake kergelt kellaosuti suunas lähtestuskäepidet (3) 32 mm-lise kommertskasutuseks mõeldud mutrivõtmega ja oodake hetk kuni ventiili sisend- ja väljundsurved tasakaalustuvad. Seejärel pöörake lähtestuskäepide (3) kellaosuti suunas lõpuni, kuni see haagitakse.

Kruvige väike kaitsekate tagasi algasendisse ja võimaluse korral sulgege see tihendatult sellesse asendisse.

HOOLDUS

Kõigil juhtudel, enne kui hakkate sisekontrolli teostama, veenduge, et:

- Toiteallikas on seadme küljest lahti ühendatud
- Seadme sees ei ole rõhu all olevat gaasi

DN 15 + DN 50 (vaadake fig. 1): kruvige kinnituskruvid (9) kruvikeerajaga lahti ja võtke kate (2) hoolikalt ventiili kere (5) küljest lahti. Seejärel kontrollige obturaatorit ja kui tarvis, siis vahetage kummist valmistatud tihendi komponenti (3). Siis puhastage või puhuge filtrit (18) või vajaduse korral vahetage seda (korrektse asendi jaoks vaadake fig. 5), seejärel pange seade uuesti kokku korrates seda protseduuri tagurpidi.

DN 65 + DN 300 (vaadake fig. 2): kruvige kinnituskruvid (3) kruvikeerajaga lahti ja võtke kate (2) hoolikalt ventiili kere (5) küljest lahti. Seejärel kontrollige obturaatorit (11) ja kui tarvis, siis vahetage kummist valmistatud tihendi komponenti (10). Siis puhastage või puhuge filtrit (9) või vajaduse korral vahetage seda (korrektse asendi jaoks vaadake fig. 5 ja 6), seejärel pange seade uuesti kokku korrates seda protseduuri tagurpidi.

Ülalmainitud protseduure peavad teostama kvalifitseeritud tehnikud.

VISTA: CORPO VALVOLA SENZA COPERCHIO

PER INSERIRE LA RETE:

Posizionarla come in figura facendo attenzione a rispettare le guide sulla circonferenza interna del corpo valvola e bloccarla con le tre viti apposite (M3x10).

PER INSERIRE L'ORGANO FILTRANTE:

Posizionarlo come in figura facendo attenzione ad inserirlo all'interno delle guide (19).

VIEW: BODY OF THE VALVE WITHOUT COVER

TO INSERT THE NET:

Position it as in the figure taking care to respect the guides in the internal circumference of the body valve and fix it by the three special screws (M3x10).

TO INSERT THE FILTERING ORGAN:

Position it as in the figure taking care to put it inside the guides (19).

VUE: CORPS SOUPAPE SANS COUVERCLE

POUR INSERER LE RESEAU:

Le positionner comme dans la figure en faisant attention à respecter les guides sur la circonférence interne du corps de la soupape et le bloquer avec les trois vis spéciales (M3x10).

POUR INSERER LE COMPOSANT FILTRANT:

Le positionner comme dans la figure en faisant attention à l'insérer à l'intérieur des guides spéciaux (19).

VAADE: VENTIILI KEHA ILMA KATTETA


VÕRGU SIESTAMISEKS:

Positsioneerige see nii nagu joonisel kirjeldatud, kandes hoolt selle eest, et sisemise ümbermõõdu kohased juhised ventiili keha osas on täpselt sellised ja fikseerige see kolme spetsiaalse kruviga (M3x10).

FILTRI SIESTAMISEKS:

Positsioneerige see nii nagu joonisel ja kandke hoolt selle eest, et asetate selle suunise sisse (19).

fig. 5

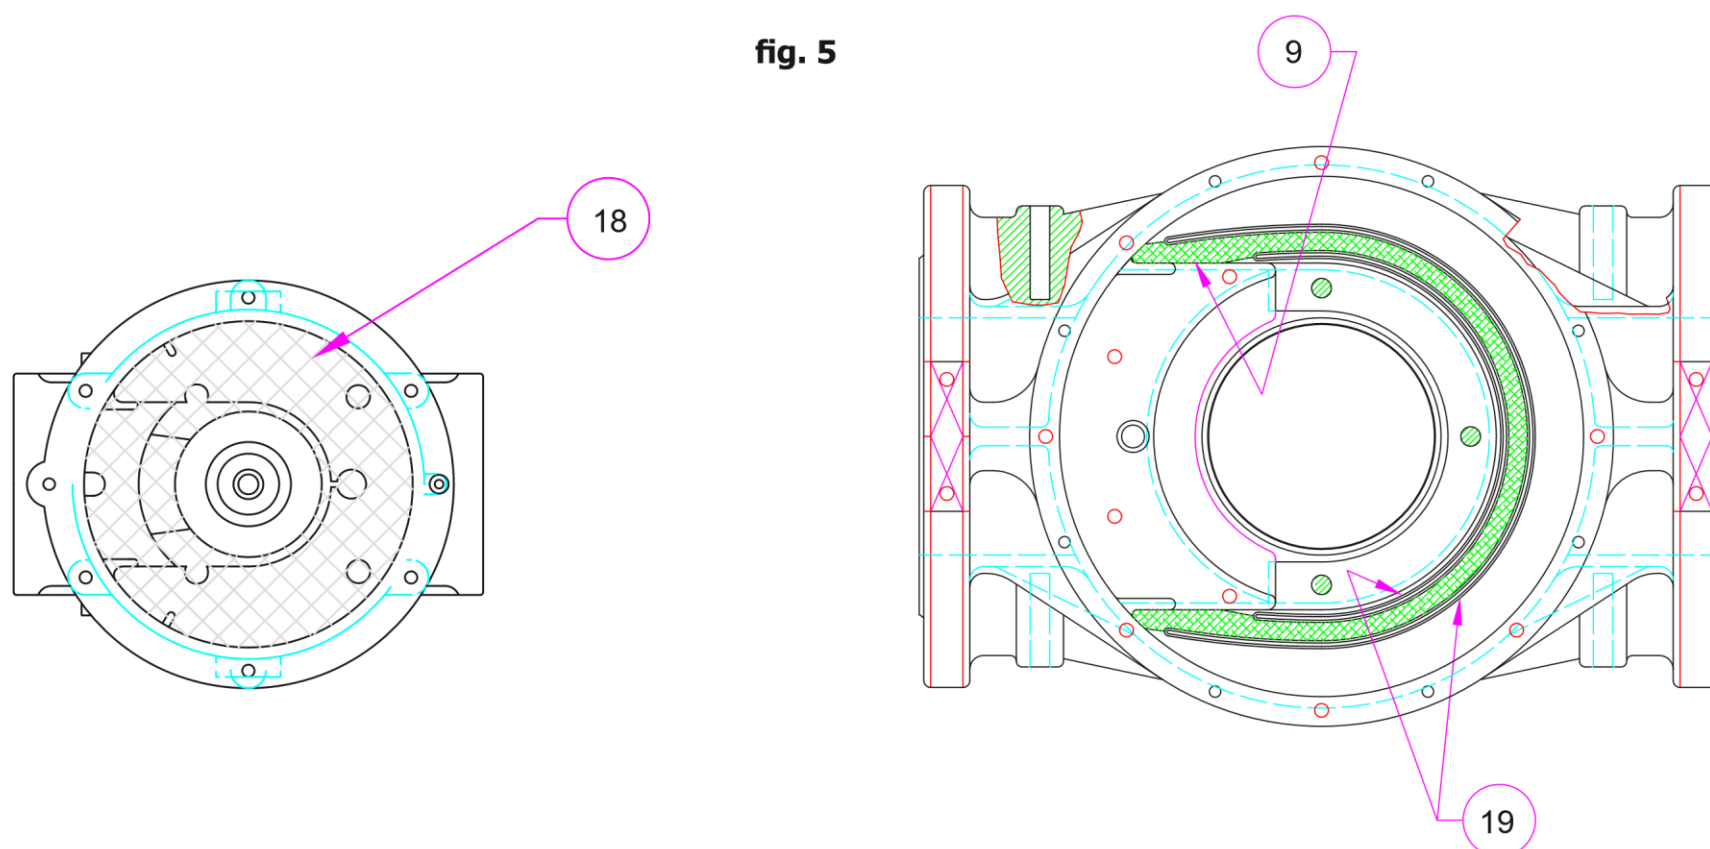

PER INSERIRE L'ORGANO FILTRANTE IN DN 125 - DN 150:

Posizionarlo come in figura, in modo che le apposite alette (20) risultino appoggiate al corpo. Infine rimontare il coperchio facendo attenzione che l'O-Ring sia sistemato nell'apposita cava.

TO INSERT THE FILTERING ORGAN IN DN 125 - DN 150:

Put it as in figure, so that the special fins (20) are leant against the body. So reassemble the cover paying attention that the O-Ring is into the right hole.


POUR INSERER LE COMPOSANT FILTRANT DN 125 - DN 150:

Le positionner comme dans la figure, de façon à ce que les clapets spéciaux (20) résultent près du corps. Ensuite remonter le couvercle en faisant attention que l'O-Ring soit placé dans le trou spécial.

FILTRI SIESTAMISEKS DN 125 - DN 150 SISSE:

Asetage see viisil, mis on joonisel kujutatud, selleks et spetsiaalsed tiivad (20) toetuvad kere vastu. Seega pange kate uuesti kokku, olles hoolas selles, et O-Ring on asetatud õigesse auku.

fig. 6

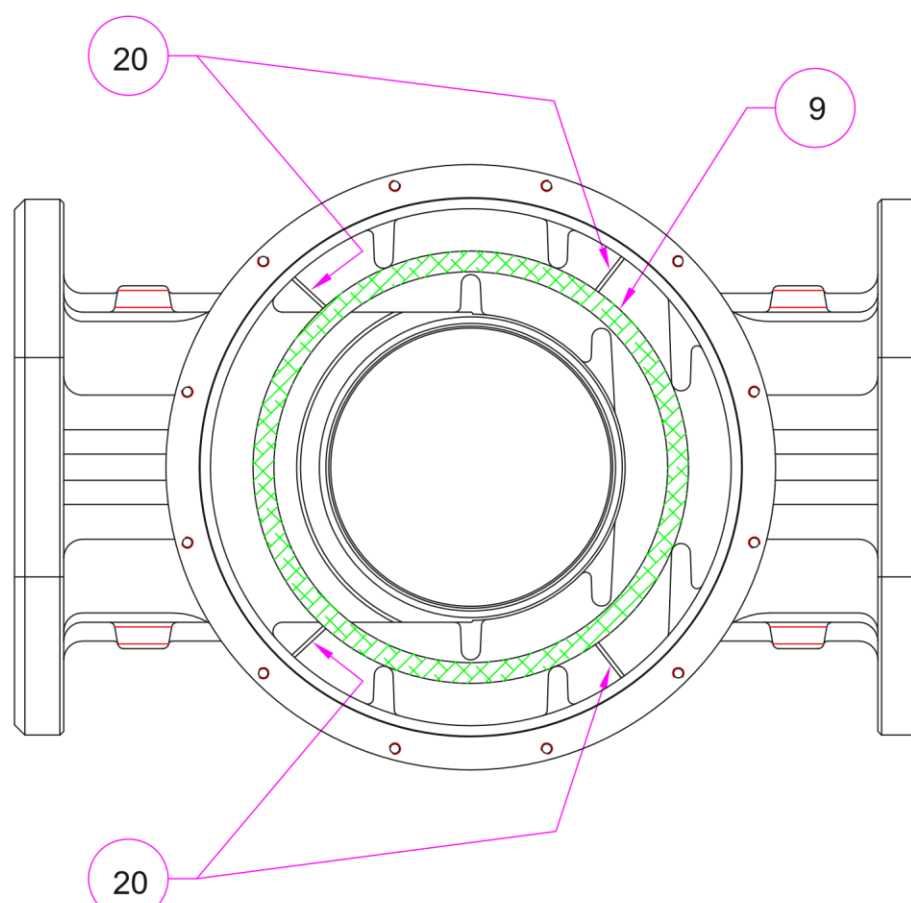

MICROSWITCH DI SEGNAZIONE

Queste elettrovalvole possono essere dotate del microswitch indicatore posizione di chiusura.

Questo dispositivo dà la possibilità di controllare anche a distanza (ad esempio tramite un pannello di controllo che fornisce una segnalazione luminosa) se l'elettrovalvola è aperta o chiusa.

Questo accessorio è disponibile di serie sull'elettrovalvola e per le versioni flangiate anche a parte come kit da installare.

Se il microswitch di fine corsa è montato di serie sull'elettrovalvola è già tarato, quindi, per farlo funzionare è sufficiente collegarlo elettricamente.

SEGNAZIONE MICROSWITCH

These solenoid valves can be equipped by a closed position indicator switch.

This device gives the possibility to check remote (for example by a checking panel that gives a bright signal) if the solenoid valve is open or closed.

This device is available currently on the solenoid valve and for flanged connections is available also as spare part kit to be installed.

If the microswitch is currently assembled on the solenoid valve, it is already setted, in order to have it work it is sufficient to connect it electrically.

SEGNAZIONE MICROSWITCH

Ces électrovannes peuvent être équipées du minirupteur indicateur de position de fermeture.

Ce dispositif donne la possibilité de contrôler, même à distance (par exemple par l'intermédiaire d'un panneau de contrôle qui fournit une signalisation lumineuse), si l'électrovanne est ouverte ou fermée.

Cet accessoire est fourni de série sur l'électrovanne et, pour les versions à bride, même sur demande comme kit à installer.

Si le minirupteur de fin de course est monté de série sur l'électrovanne il est déjà taré ; donc, pour le faire fonctionner il suffit de le raccorder électriquement.

SEGNALETSIOONI MIKROLÜLITI

Need solenoidventiilid on võimalik varustada suletud asendis indikaatorlülitiga.

See seade annab võimaluse kaugelt kontrollida (näiteks kontrollpaneeli kaudu, mis edastab signaali annab), kas solenoidventiil on avatud või suletud.

See seade on praegu saadaval solenoidventiilile ja äärikuga ühenduste jaoks on see samuti saadaval varuosakomplektina, mille paigaldada saab.

Kui mikrolüliti on praegu paigaldatud solenoidventiilile, siis on see juba seadistatud, selleks et see töötaks, piisab sellest, kui see elektrooniliselt ühendada.

Bobine e connettori per elettrovalvole M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. Coils and connectors for M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. solenoid valve Bobines et connecteurs pour électrovannes M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. Poolid ja konnektorid M16/RMO N.C. jaoks - M16/RM N.C. solenoidventiil

Attacchi Connections Fixations Ühendused	Tensione di alimentazione Power supply voltage Tension d'alimentation Vooluallika ping	Codice bobina Coil code Code bobine Pooli kood	Timbratura bobina Coil stamping Timbrage bobine Pooli stantsimine	Codice connettore Connector code Code connecteur Konnektori kood	Potenza assorbita Power absorption Puissance absorbée Võimsuse absorptsioon	Resistenza (Ω) Resistance (Ω) Résistance (Ω) Takistus (Ω)
M16/RMO N.C. DN 15 ÷ DN 25 corpi in ottone brass body corps en laiton messingkeha	12 Vdc	BO-0030	12 V DC R	CN-0010	8 VA	16,8
	12 V/50 Hz	BO-0030	12 V DC R	CN-0050	8 VA	16,8
	24 Vdc	BO-0040	24 V DC R	CN-0010	8 VA	66,8
	24 V/50 Hz	BO-0040	24 V DC R	CN-0050	8 VA	66,8
	110 V/50 Hz	BO-0075	110 V RAC	CN-0045	8 VA	1405
	230 V/50-60 Hz	BO-0050	220 V RAC	CN-0045	9 VA	5330
M16/RM N.C. DN 20 ÷ DN 50	12 Vdc	BO-0030	12 V DC R	CN-0010	8 VA	16,8
	12 V/50 Hz	BO-0030	12 V DC R	CN-0050	8 VA	16,8
	24 Vdc	BO-0040	24 V DC R	CN-0010	8 VA	66,8
	24 V/50 Hz	BO-0040	24 V DC R	CN-0050	8 VA	66,8
	110 V/50 Hz	BO-0075	110 V RAC	CN-0045	8 VA	1405
	230 V/50-60 Hz	BO-0050	220 V RAC	CN-0045	9 VA	5330
M16/RM N.C. DN 65 ÷ DN 300	12 Vdc	BO-0275	V 12 DC W18	CN-0010	18 VA	8
	12 V/50 Hz	BO-0275	V 12 DC W18	CN-0050	18 VA	8
	24 Vdc	BO-0285	V 24 DC W18	CN-0010	20 VA	28
	24 V/50 Hz	BO-0285	V 24 DC W18	CN-0050	20 VA	28
	110 V/50 Hz	BO-0315	V 98 DC W18	CN-0045	24 VA	430
	230 V/50-60 Hz	BO-0325	V 196 DC W 18	CN-0045	18 VA	2110

Tipo connettore / Connector type / Type connecteur / Konnektori tüüp

CN-0010 = Normale / Normal / Normal / Normaalne
CN-0045 (230 Vac, 110 Vac) = Raddrizzatore / Rectifier / Redresseur / Alaldi
CN-0050 (24 Vac, 12 Vac) = Raddrizzatore / Rectifier / Redresseur / Alaldi

- VERSIONI CON MICROSWITCH DI SEGNALEZIONE
- VERSIONS WITH SEGNALETION MICROSWITCH
- MODELE AVEC MINIRUPTEUR DE SIGNALISATION
- SEGNALETSIOONI MIKROLÜLITIGA VERSIOONID

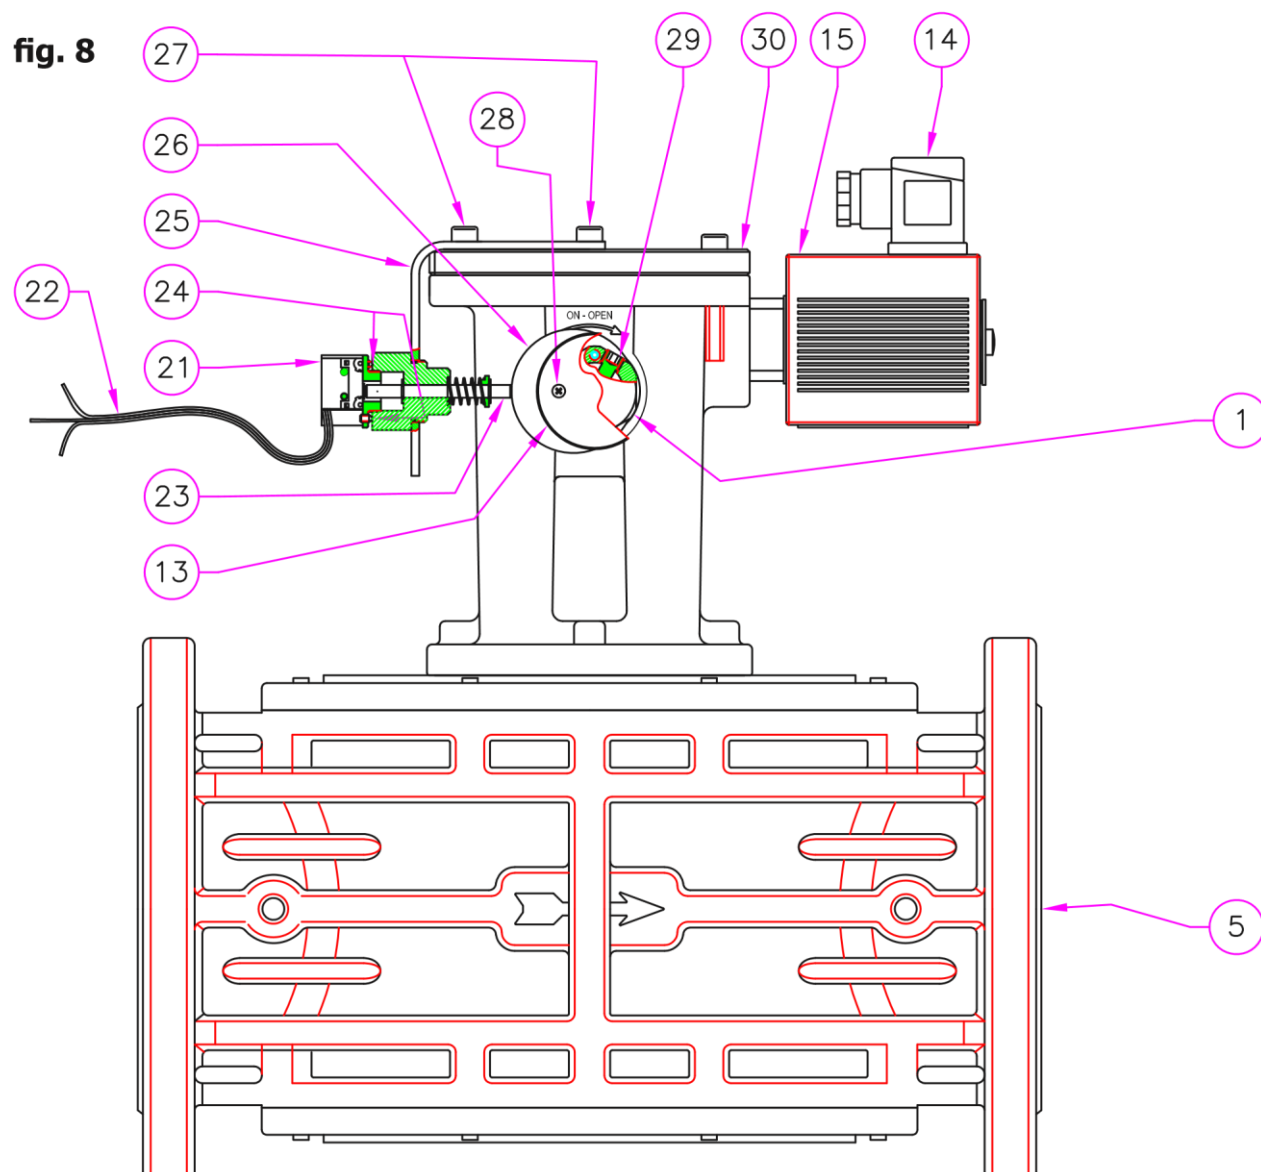


fig. 7

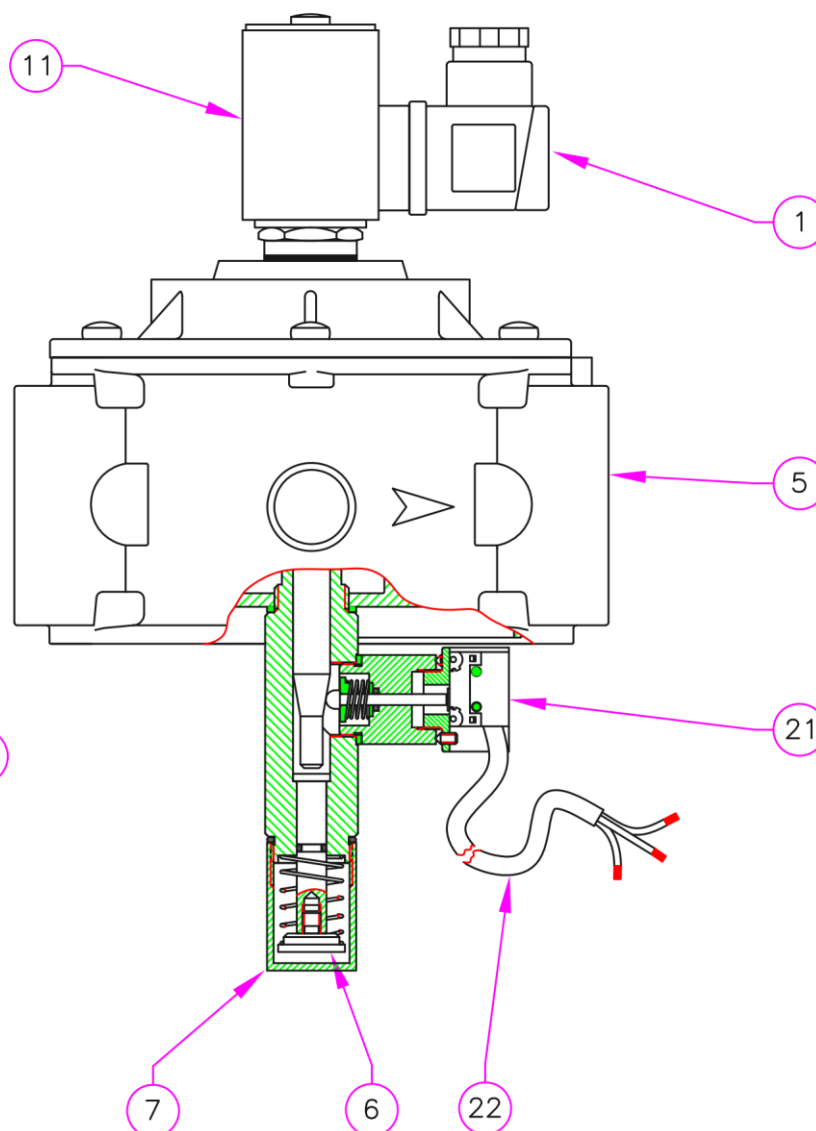


fig. 7

- 1 - Connettore elettrico
5 - Corpo valvola
6 - Perno di riarmo
7 - Manopola copri-riarmo
21 - Microswitch
22 - Cavi di collegamento

fig. 8

- 1 - Manopola di riarmo
5 - Corpo valvola
13 - Coperchio manopola di riarmo
14 - Connettore elettrico
15 - Bobina elettrica
21 - Microswitch
22 - Cavi di collegamento
23 - Perno microswitch
24 - Grani di fissaggio microswitch
25 - Staffa di sostegno microswitch
26 - Ghiera eccentrica
27 - Viti di fissaggio coperchio cilindro
28 - Vite di fissaggio coperchietto di protezione
29 - Grano di fissaggio manopola di riarmo
30 - Coperchio cilindro

fig. 7

- 1 - Electrical connector
5 - Body of the valve
6 - Reset pin
7 - Cover for reset pin
21 - Microswitch
22 - Connecting cables

fig. 8

- 1 - Reset handgrip
5 - Body of the valve
13 - Cover reset handgrip
14 - Electrical connector
15 - Electrical coil
21 - Microswitch
22 - Connecting cables
23 - Microswitch pin
24 - Microswitch fixing stud bolts
25 - Bracket for microswitch
26 - Eccentric metal ring
27 - Cylinder cover fixing screws
28 - Protective cap fixing screw
29 - Security dowel for fixing reset handgrip
30 - Cover cylinder

fig. 7

- 1 - Connecteur électrique
5 - Corps soupape
6 - Pivot de réarmement
7 - Manette couvre-réarmement
21 - Microswitch
22 - Câbles de raccordement

fig. 8

- 1 - Manette de réarmement
5 - Corps soupape
13 - Protection manette de réarmement
14 - Connecteur électrique
15 - Bobine électrique
21 - Minirupteur
22 - Câbles de raccordement
23 - Pivot minirupteur
24 - Écrous de fixation du minirupteur
25 - Étrier de support du minirupteur
26 - Bague excentrique
27 - Vis de fixation du couvercle de protection
28 - Vis de fixation de la protection
29 - Vis sans tête de fixation manette de réarmement
30 - Couvercle du cylindre

fig. 7

- 1 - Elektriline konnektor
5 - Pooli keha
6 - Lähtestamiskoel
7 - Lähtestamiskoela kate
21 - Mikrolüliti
22 - Ühenduskaablid

fig. 8

- 1 - Lähtestuskäepide
5 - Ventili keha
13 - Lähtestuskäepideme kate
14 - Elektriline konnektor
15 - Elektriline pool
21 - Mikrolüliti
22 - Ühenduskaablid
23 - Mikrolüliti nõel
24 - Mikrolüliti fikseerivad tikkpolid
25 - Mikrolüliti klamber
26 - Eksentriline metallrõngas
27 - Kruvisid fikseeriv silinderkate
28 - Kruvi fikseeriv kaitsekate
29 - Lähtestamiskäepidet fikseeriv turvatüübel
30 - Katte silinder



INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI MICROSWITCH

- cavo nero: comune
- cavo rosso: segnale con microswitch a riposo
- cavo bianco: segnale con microswitch premuto

se il microswitch viene fornito a parte, per installarlo su un'elettrovalvola già assemblata si deve procedere nel seguente modo

DN 65 ÷ DN 300 (vedere fig. 8):

1. Svitare il grano di fissaggio (29) all'interno della manopola di riarmo (1) e sfilare quest'ultima.
2. Inserire la ghiera eccentrica (26) e la manopola (1) in dotazione al kit nel perno. La manopola (1) dev'essere inserita con il foro filettato rivolto verso l'alto e facendo coincidere tale foro filettato col foro del perno. Fissare la manopola (1) avvitando e serrando il grano (29) al suo interno.
3. Svitare le 2 viti (27) del coperchio (30).
4. Fissare al coperchio (30) la staffa di sostegno (25) del microswitch come in fig. 2 utilizzando le 2 viti (27).
5. Per la taratura avvitare o svitare il microswitch (21) in modo tale che a elettrovalvola chiusa il perno del microswitch (23) sia premuto.
6. Fissare il microswitch (21) in quella posizione per mezzo dei 2 grani (24).
7. A questo punto il kit è installato. Riarmare e chiudere l'elettrovalvola (togliendo tensione) 2-3 volte per verificare la corretta segnalazione del microswitch.

ATTENZIONE: le operazioni suddette devono essere eseguite da personale qualificato.



INSTALLATION AND ELECTRICAL MICROSWITCH CONNECTIONS

- black cable: common
- red cable: signal with microswitch at rest
- white cable: signal with microswitch pushed

if the microswitch is supplied as spare part kit, in order to install it on a solenoid valve already assembled proceed as follows:

DN 65 ÷ DN 300 (see fig. 8):

1. Unscrew the stud bolt (29) which secures the reset handgrip (1) and extract the handgrip.
2. Fit the eccentric ring-nut (26) and the handgrip (1) supplied with the kit onto the pin. The handgrip (1) must be fitted with the threaded hole facing upward, aligning this hole with the hole in the pin. Fix the handgrip (1) by screwing the stud bolt (29) tightly down into it.
3. Unscrew the 2 screws (27) of the cover (30).
4. Fix the microswitch mounting bracket (25) onto the cover (30) as shown in fig. 2 using the 2 screws (27).
5. To calibrate, screw down or back off the microswitch (21) so that when the solenoid valve is closed the pin of the microswitch (23) is pressed.
6. Fix the microswitch (21) in this position using the 2 stud bolts (24).
7. The kit has now been installed. Reset and close the solenoid valve (by cutting off the power supply) 2-3 times to check that the microswitch gives the correct reading.

WARNING: the above said operations must be carried out by skilled staff.



INSTALLATION ET RACCORDEMENTS DU MINIRUPTEUR

- câble noir: commun
- câble rouge: signal avec minirupteur au repos
- câble blanc: signal avec minirupteur pressé

si le minirupteur est fourni à part, pour l'installer sur une électrovanne déjà assemblée, procéder comme suit:

DN 65 ÷ DN 300 (voir fig. 8):

1. Dévisser l'écrou de fixation (29) à l'intérieur de la manette de réarmement (1) et enlever cette dernière.
2. Introduire la bague excentrique (26) et la manette (1) fournie avec le kit dans le pivot. La manette (1) doit être introduite avec le trou fileté tourné vers le haut et en faisant coïncider ce trou fileté avec le trou du pivot. Fixer la manette (1) en vissant et en serrant l'écrou (29) à l'intérieur.
3. Dévisser les 2 vis (27) du couvercle (30).
4. Fixer au couvercle (30) l'étrier de support (25) du minirupteur (voir fig. 2) en utilisant les 2 vis (27).
5. Pour le tarage, visser ou dévisser le minirupteur (21) de façon à ce que lorsque l'électrovanne est fermée le pivot du minirupteur (23) soit pressé.
6. Fixer le minirupteur (21) dans cette position avec les 2 écrous (24).
7. Le kit est maintenant installé. Réarmer et fermer l'électrovanne (en interrompant l'alimentation) 2-3 fois pour vérifier la signalisation correcte du minirupteur.

ATTENTION: Les opérations mentionnées ci-dessus doivent être exécutées exclusivement par des techniciens qualifiés.



PAIGALDUS JA ELEKTRILISE MIKROLÜLITI ÜHENDUSED


- must kaabel: tavaline
- punane kaabel: mikrolüliti signaal puhkeolekus
- valge kaabel: signaal mikrolüliti vajutamisel

kui mikrolüliti on osa varuosade komplektist, siis selleks, et paigaldada seda solenoidventiilile, mis on juba kokku pandud, siis toimige järgnevalt:


DN 65 ÷ DN 300 (vaadake fig. 8):

1. Kruvige lahti tikkpolt (29), mis kinnitab lähtestamiskäepideme (1) ja eemaldage käepide.
2. Paigutage ekstsentriline rõngasmutter (26) ja käepide (1), mis varustusega kaasa tuli, nõelale. Käepide (1) tuleb paigutada keermestatud auguga ülespoole suunatult nii, et see joondub nõelas oleva auguga. Fikseerige käepide (1) kruvides tikkpolt (29) tihedalt selle sisse.
3. Kruvige lahti kaks kruvi (27), mis asuvad kattel (30).
4. Fikseerige mikrolüliti kinnitusklamber (25) kattele (30), nii nagu näidatud joonisel 2, kasutades 2 kruvi (27).
5. Kalibreerimiseks kruvige maha või lülitage mikrolüliti (21) välja, sellisel juhul, kui solenoidventiil on suletud, siis mikrolüliti (23) nõel vajutatakse alla.
6. Fikseerige mikrolüliti (21) selles asendis, kasutades 2 tikkpolti (24).
7. Komplekt on nüüd paigaldatud. Lähtestage ja sulgege solenoidventiil (eemaldades toiteallikas) 2-3 korda, selleks, et kontrollida, kas mikrolüliti näit on korrektne.

TÄHELEPANU: Üldmainitud protseduure peavad teostama kvalifitseeritud tehnikud.

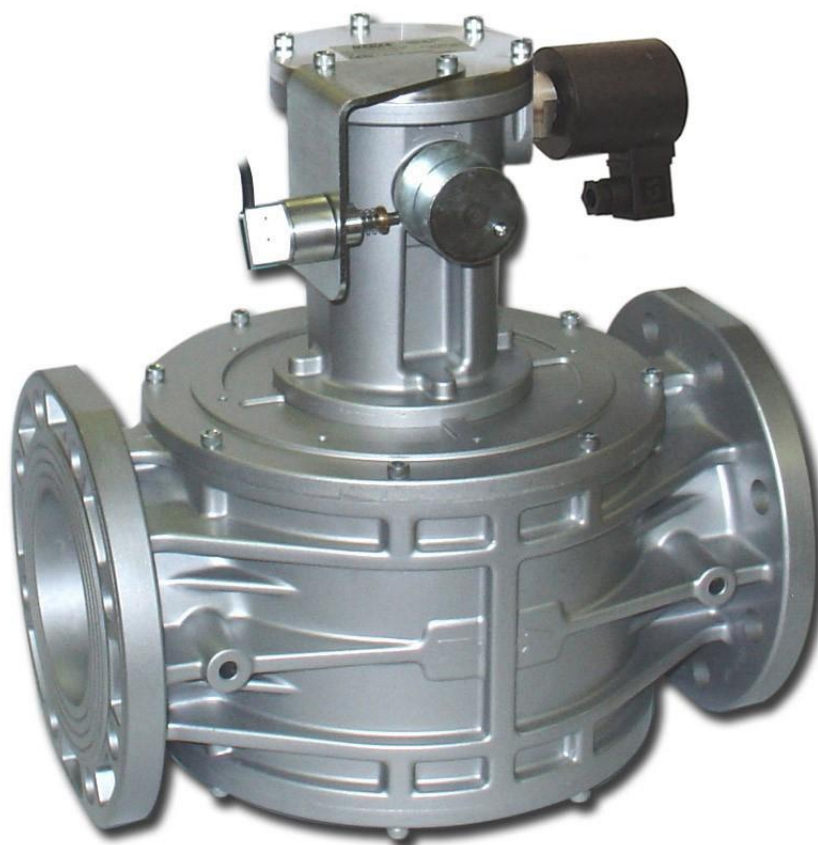

VERSIONI CON MICROSWITCH DI SEGNALEZIONE - VERSIONS WITH SEGNALETION MICROSWITCH MODELE AVEC MINIRUPTEUR DE SIGNALISATION - SEGNALETSIOONI MIKROLÜLITIGA VERSIOONID					
Attacchi Connections Fixations Ühendused	Voltaggio Voltage Voltage Pinge	P. max 500 mbar	P. max 6 bar	P. max 500 mbar	P. max 6 bar
		attacchi filettati threaded connections fixations filetees keermestatud ühendused		attacchi flangiati flanged connections fixations bridees äärikuga ühendused	
		Codice Code Code Kood	Codice Code Code Kood	Codice Code Code Kood	Codice Code Code Kood
DN 20	12 Vdc	CM03C0036 001	CM03C0046 001	-	-
	12 V/50 Hz	CM03C0036 010	CM03C0046 010	-	-
	24 Vdc	CM03C0036 005	CM03C0046 005	-	-
	24 V/50 Hz	CM03C0036 003	CM03C0046 003	-	-
	110 V/50 Hz	CM03C0036 002	CM03C0046 002	-	-
	230 V/50-60 Hz	CM03C0036 008	CM03C0046 008	-	-
DN 25	12 Vdc	CM04C0036 001	CM04C0046 001	CM25C0036 001	CM25C0046 001
	12 V/50 Hz	CM04C0036 010	CM04C0046 010	CM25C0036 010	CM25C0046 010
	24 Vdc	CM04C0036 005	CM04C0046 005	CM25C0036 005	CM25C0046 005
	24 V/50 Hz	CM04C0036 003	CM04C0046 003	CM25C0036 003	CM25C0046 003
	110 V/50 Hz	CM04C0036 002	CM04C0046 002	CM25C0036 002	CM25C0046 002
	230 V/50-60 Hz	CM04C0036 008	CM04C0046 008	CM25C0036 008	CM25C0046 008
DN 32	12 Vdc	CM05C0036 001	CM05C0046 001	CM32C0036 001	CM32C0046 001
	12 V/50 Hz	CM05C0036 010	CM05C0046 010	CM32C0036 010	CM32C0046 010
	24 Vdc	CM05C0036 005	CM05C0046 005	CM32C0036 005	CM32C0046 005
	24 V/50 Hz	CM05C0036 003	CM05C0046 003	CM32C0036 003	CM32C0046 003
	110 V/50 Hz	CM05C0036 002	CM05C0046 002	CM32C0036 002	CM32C0046 002
	230 V/50-60 Hz	CM05C0036 008	CM05C0046 008	CM32C0036 008	CM32C0046 008
DN 40	12 Vdc	CM06C0036 001	CM06C0046 001	CM40C0036 001	CM40C0046 001
	12 V/50 Hz	CM06C0036 010	CM06C0046 010	CM40C0036 010	CM40C0046 010
	24 Vdc	CM06C0036 005	CM06C0046 005	CM40C0036 005	CM40C0046 005
	24 V/50 Hz	CM06C0036 003	CM06C0046 003	CM40C0036 003	CM40C0046 003
	110 V/50 Hz	CM06C0036 002	CM06C0046 002	CM40C0036 002	CM40C0046 002
	230 V/50-60 Hz	CM06C0036 008	CM06C0046 008	CM40C0036 008	CM40C0046 008
DN 50	12 Vdc	CM07C0036 001	CM07C0046 001	CM50C0036 001	CM50C0046 001
	12 V/50 Hz	CM07C0036 010	CM07C0046 010	CM50C0036 010	CM50C0046 010
	24 Vdc	CM07C0036 005	CM07C0046 005	CM50C0036 005	CM50C0046 005
	24 V/50 Hz	CM07C0036 003	CM07C0046 003	CM50C0036 003	CM50C0046 003
	110 V/50 Hz	CM07C0036 002	CM07C0046 002	CM50C0036 002	CM50C0046 002
	230 V/50-60 Hz	CM07C0036 008	CM07C0046 008	CM50C0036 008	CM50C0046 008

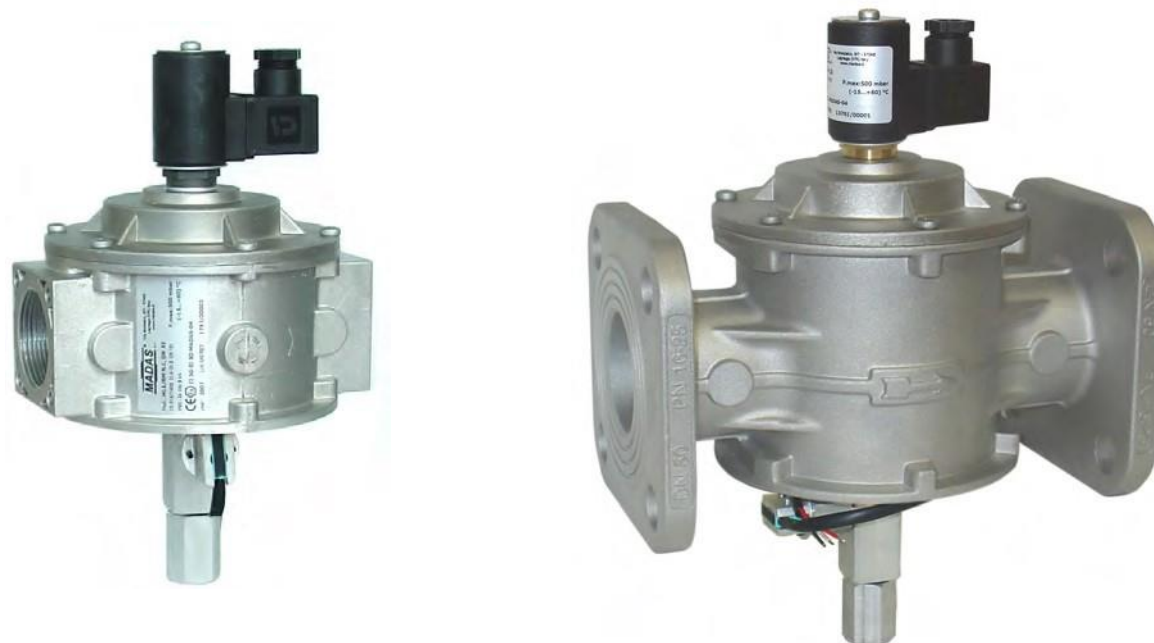

VERSIONI CON MICROSWITCH DI SEGNALAZIONE - VERSIONS WITH SEGNALATION MICROSWITCH MODELE AVEC MINIRUPTEUR DE SIGNALISATION - SEGNALISATSIOONI MIKROLÜLITI MOODULITEGA VERSIOONID			
Attacco Connections Fixations Ühendused	Voltaggio Voltage Voltage Pinge	P. max 500 mbar	P. max 6 bar
		attacchi flangiati flanged connections fixations bridees keermestatud ühendused	attacchi flangiati flanged connections fixations bridees äärikuga ühendused
		Codice Code Code Kood	Codice Code Code Kood
DN 65	12 Vdc	CX08C0036 001	CX08C0046 001
	12 V/50 Hz	CX08C0036 010	CX08C0046 010
	24 Vdc	CX08C0036 005	CX08C0046 005
	24 V/50 Hz	CX08C0036 003	CX08C0046 003
	110 V/50 Hz	CX08C0036 002	CX08C0046 002
	230 V/50-60 Hz	CX08C0036 008	CX08C0046 008
DN 80	12 Vdc	CX09C0036 001	CX09C0046 001
	12 V/50 Hz	CX09C0036 010	CX09C0046 010
	24 Vdc	CX09C0036 005	CX09C0046 005
	24 V/50 Hz	CX09C0036 003	CX09C0046 003
	110 V/50 Hz	CX09C0036 002	CX09C0046 002
	230 V/50-60 Hz	CX09C0036 008	CX09C0046 008
DN 100	12 Vdc	CX10C0036 001	CX10C0046 001
	12 V/50 Hz	CX10C0036 010	CX10C0046 010
	24 Vdc	CX10C0036 005	CX10C0046 005
	24 V/50 Hz	CX10C0036 003	CX10C0046 003
	110 V/50 Hz	CX10C0036 002	CX10C0046 002
	230 V/50-60 Hz	CX10C0036 008	CX10C0046 008
DN 125	12 Vdc	CX11C0036 001	CX11C0046 001
	12 V/50 Hz	CX11C0036 010	CX11C0046 010
	24 Vdc	CX11C0036 005	CX11C0046 005
	24 V/50 Hz	CX11C0036 003	CX11C0046 003
	110 V/50 Hz	CX11C0036 002	CX11C0046 002

	230 V/50-60 Hz	CX11C0036 008	CX11C0046 008
DN 150	12 Vdc	CX12C0036 001	CX12C0046 001
	12 V/50 Hz	CX12C0036 010	CX12C0046 010
	24 Vdc	CX12C0036 005	CX12C0046 005
	24 V/50 Hz	CX12C0036 003	CX12C0046 003
	110 V/50 Hz	CX12C0036 002	CX12C0046 002
	230 V/50-60 Hz	CX12C0036 008	CX12C0046 008
DN 200	12 Vdc	CX13C0036 001	CX13C0046 001
	12 V/50 Hz	CX13C0036 010	CX13C0046 010
	24 Vdc	CX13C0036 005	CX13C0046 005
	24 V/50 Hz	CX13C0036 003	CX13C0046 003
	110 V/50 Hz	CX13C0036 002	CX13C0046 002
	230 V/50-60 Hz	CX13C0036 008	CX13C0046 008
DN 300	12 Vdc	CX15C0036 001	CX15C0046 001
	12 V/50 Hz	CX15C0036 010	CX15C0046 010
	24 Vdc	CX15C0036 005	CX15C0046 005
	24 V/50 Hz	CX15C0036 003	CX15C0046 003
	110 V/50 Hz	CX15C0036 002	CX15C0046 002
	230 V/50-60 Hz	CX15C0036 008	CX15C0046 008